Life's Good

TV LCD | TV Plasma
GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLES DE TV LCD

26LC2R*
27LC2R*
32LC2R*
32LC25R*
26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*
32LE2R*
37LE2R*
42LE2R*

MODÈLES DE TV Plasma

42PC1RV*
42PC3RV*
42PC3RA*

Avant de mettre en marche votre téléviseur, veuillez lire le **Information Manual** (Manuel d'Informations) fourni.

Vous pourrez aussi vous y référer pour tous les réglages futurs. Notez le numéro de série et le numéro du modèle, qui figurent sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Votre revendeur vous les demandera pour le service après vente.

ACCESSOIRES

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.

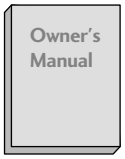

Mode d'emploi



Piles

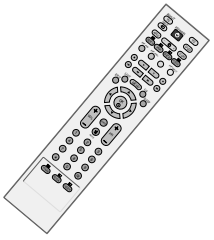

Télécommande



Power Cord

Pour les modèles 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*

2 supports muraux



2 boulons à oeil

2 boulons pour l'assemblage du socle
Voir page 12

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

Pour les modèles 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

2 supports TV
2 supports muraux

Attache de fixation
Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation.

2 boulons

26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R* uniquement

4 boulons pour l'assemblage du socle

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

Protège-câbles

26LC3R*, 32LC3R*

Protège-câbles

TABLE DES MATIÈRES

ACCESSOIRES 1

INTRODUCTION

Commandes /Options de connexion 4-9
Fonctions des touches de la télécommande/ .. 11-12
Insertion des piles 12

INSTALLATION

Mise en place du socle 13-14
Connexion de base /
Comment retirer le protége-câbles ? 15-17
Comment fixer le système de montage au
mur pour éviter la chute du téléviseur 19

RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

Raccordement à une antenne 20
Branchement d 'un magnétoscope 21-22
Branchements d 'un équipement externe 23
Branchement d'un DVD 24-25
Branchement d 'un STB (Boîtier décodeur) 26-27
Branchement d 'un PC 28-29
Mise sous tension du téléviseur 30-31

FONCTIONS SPÉCIALES

PIP (image sur image)

Réception PIP 32
Sélection de chaîne de l 'image secondaire 32
Sélection de la source d 'entrée de l 'image
secondaire 32
Réglage de la taille de l 'image
secondaire (mode PIP uniquement) 32
Déplacement de l 'image secondaire
(mode PIP uniquement)..... 33

Télétexte

Sélection de la langue du télétexte 33
Pour activer/désactiver le télétexte 33
Texte SIMPLE 33
Texte TOP 34
FASTEXT 34
Fonctions télétexte spéciales 35

MENU DU TÉLÉVISEUR

Selection et reglage des nenus à l 'ecran 36

Mémorisation des chaînes TV

Mémorisation des chaînes 37
Programmation manuelle 38
Réglage de précision 39
Affectation d 'un nom à une chaîne 40
Edition des programmes 41
Chaînes préférées 42
Table des programmes 43

Menu IMAGE

PSM (Mémorisation des paramètres de l 'image) 44
Réglage de l 'image (PSM -Option utilisateur) ... 45
CSM (Température de couleur) 46
Réglage manuel de la couleur
(CSM -Option utilisateur) 47
XD Fonction 48
Advancé-Cinéma 49
Advancé-Niveau noir 50
Restauration des paramètres usine 51

Menu SON

SSM (Préréglages son) 52
Réglage de la fréquence du son
(SSM –Option utilisateur) 53
Contrôle automatique du volume (AVL) 54
Réglage de la balance 55
Haut-parleur 56
Réception Stéréo/Bilingue 57
Réception NICAM 58
Sélection de la sortie audio 58

Menu HEURE

Configuration de l 'horloge 59
Minuteur de mise en marche/arrêt 60
Arrêt auto. 61
Mise en veille 61

Menu SPÉCIAL

Verrouillage 62
Méthode ISM (Réduction de la rémanence à l 'écran) ... 63
Mode Eco. 64
XD Demo 65

MENU DU TÉLÉVISEUR

Menu ECRAN

Config.Auto (mode RGB [PC]uniquement) 66
Manuelle config. 67
Réglage du format d 'image 68-69
Sélection du mode VGA/XGA Plein.....60
Réinitialisation
(retour aux réglages d 'usine) 70

ANNEXE

Programmation de la télécommande 71
Codes de programmation 71-72
Conseils de dépannage 73-74
ENTRETIEN 75
Spécifications de l ''appareil 76-77

INTRODUCTION

COMMANDES

Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur **42PC1RV*.**

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

Commandes du panneau avant

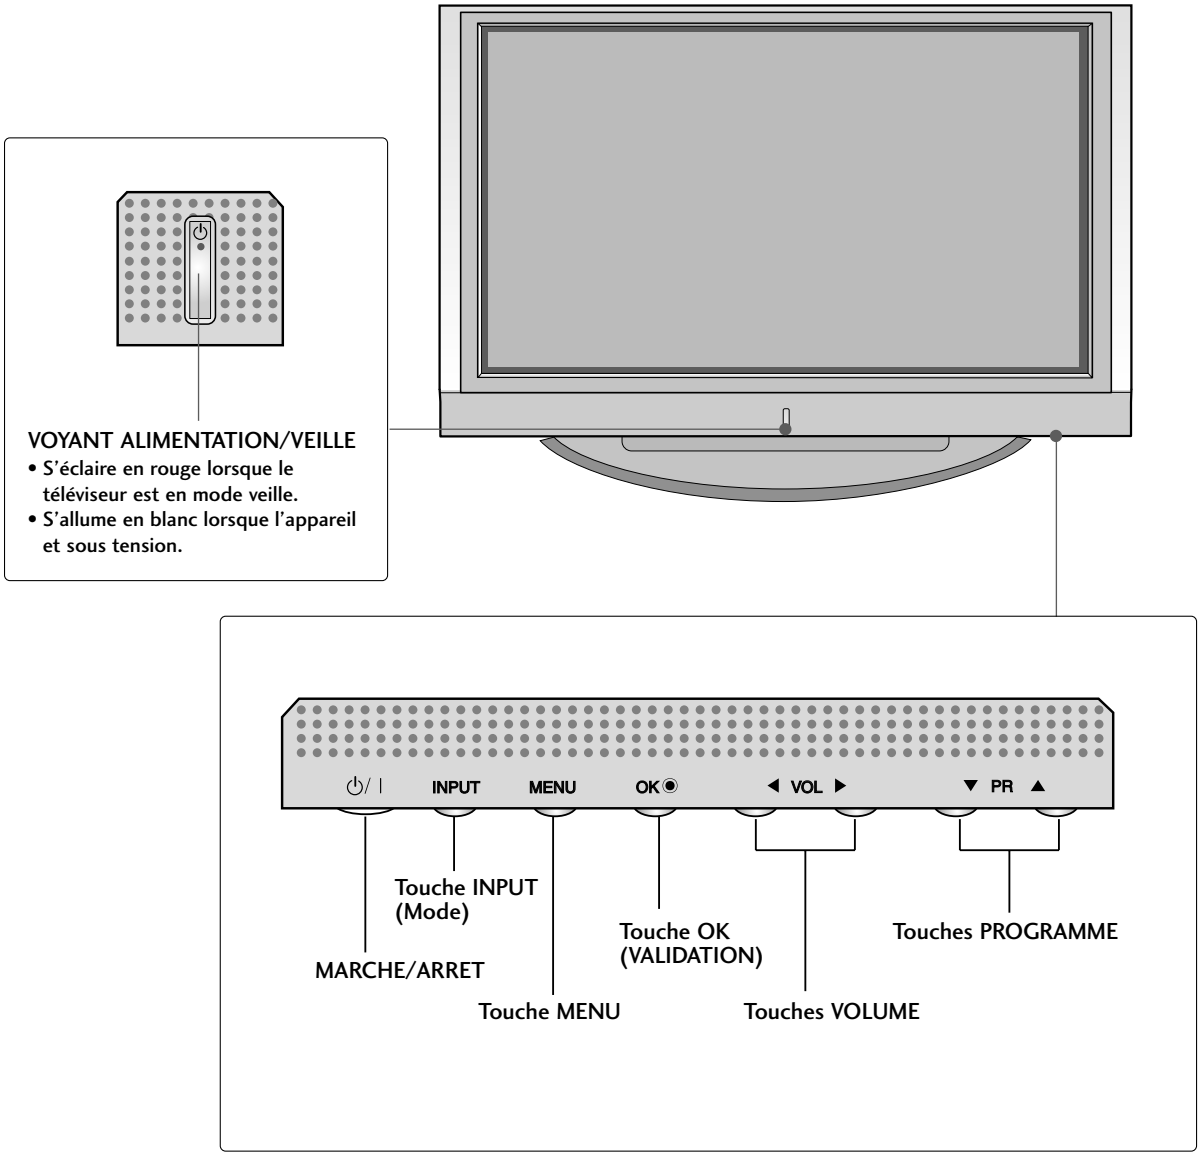

Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur **42PC3RV*, 42PC3RA*.**

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

Commandes du panneau avant

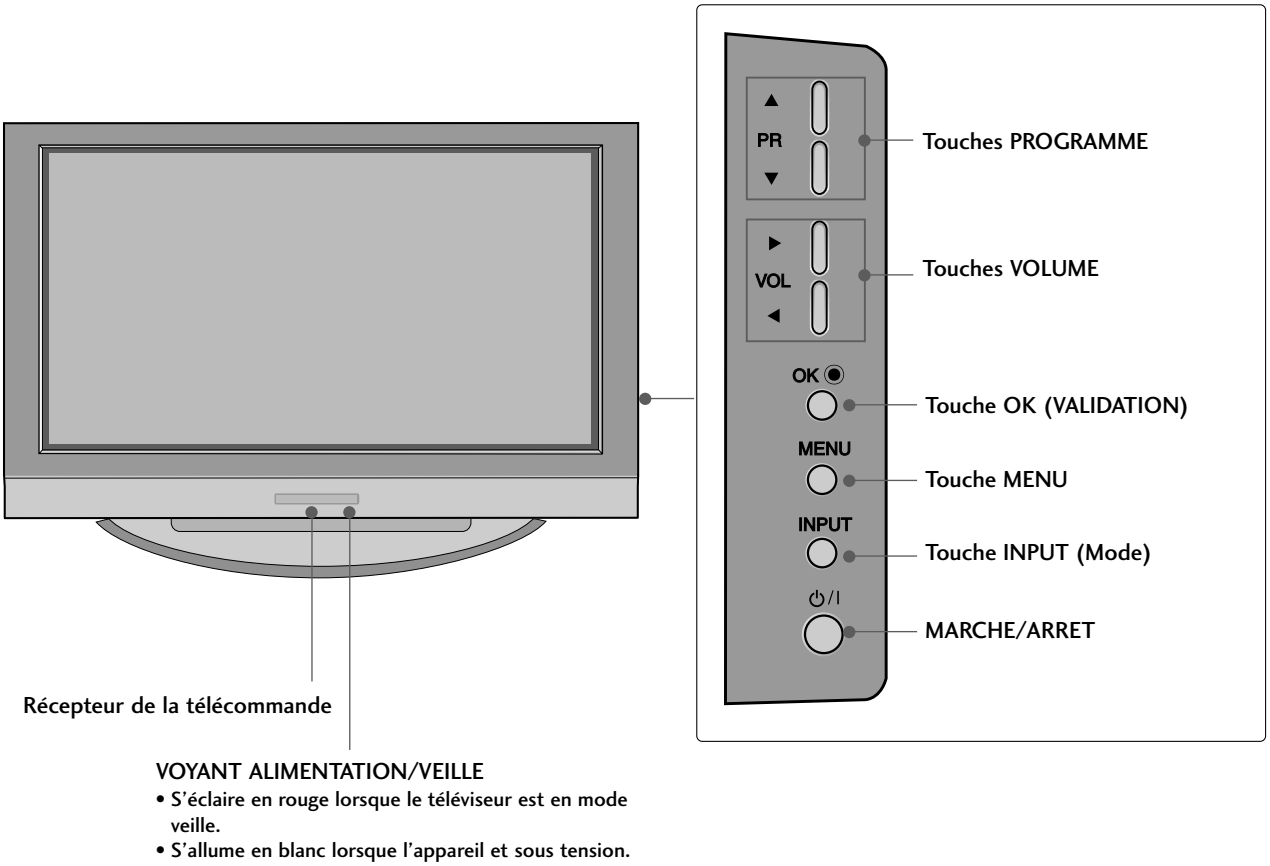

OPTIONS DE CONNEXION

Panneau avant des modèles de téléviseur **42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.**

Panneau de connexion arrière

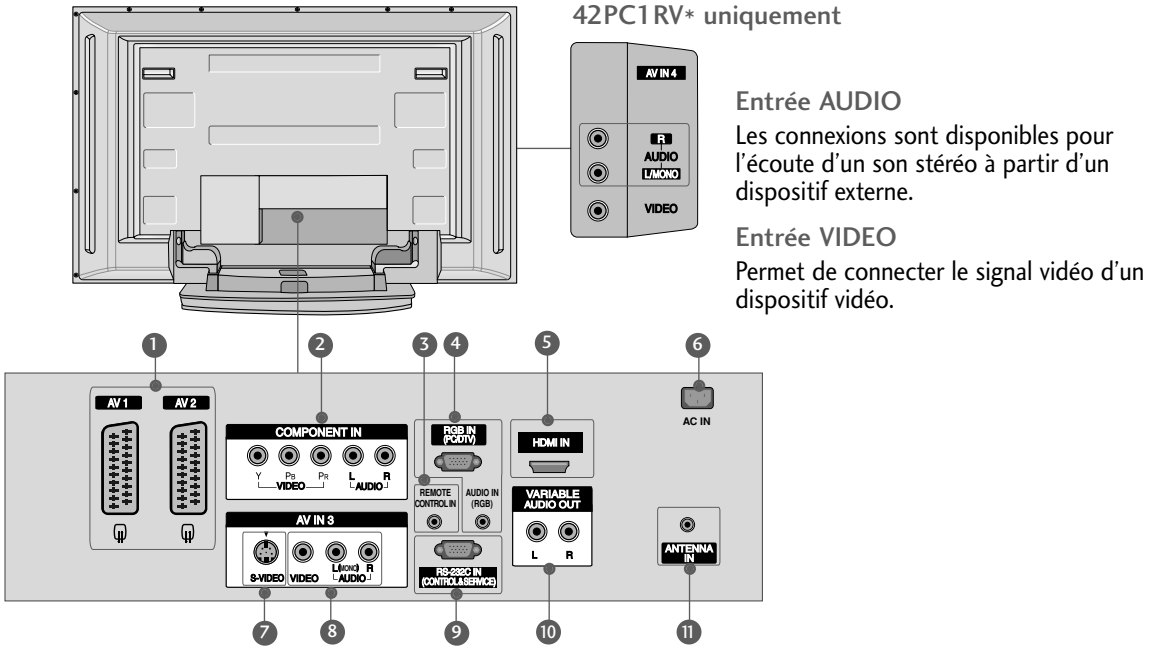

Entrée AUDIO

Les connexions sont disponibles pour l'écoute d'un son stéréo à partir d'un dispositif externe.

Entrée VIDEO

Permet de connecter le signal vidéo d'un dispositif vidéo.

❶ **Péritel euroconnecteur (AV1/AV2)**

Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.

❷ **Entrée Component**

Connectez votre télécommande câblée à ce port.

❸ **Port de la télécommande**

Connectez votre télécommande câblée à ce port.

❹ **Entrée RGB/Audio**

Raccordez la prise de sortie du moniteur d'un ordinateur au port d'entrée approprié.

❺ **Entrée HDMI**

Connectez le signal HDMI au port HDMI à l'aide du câble HDMI.

❻ **Prise du cordon d'alimentation**

Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur en courant continu (CC).

❼ **Entrée S-Video**

Raccordez la sortie S-Video d'un périphérique S-VIDEO.

❽ **Prises d'entrée Audio/Vidéo**

Raccordez la sortie audio/vidéo d'un périphérique externe à ces prises.

❾ **Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE & SERVICE)**

Raccordez le port de série des périphériques de contrôle à la prise RS-232C.

❿ **Sortie Variable Audio**

Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.

⓫ **Entrée antenne**

Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.

COMMANDES

Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur **26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R***.

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

Commandes du panneau avant

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

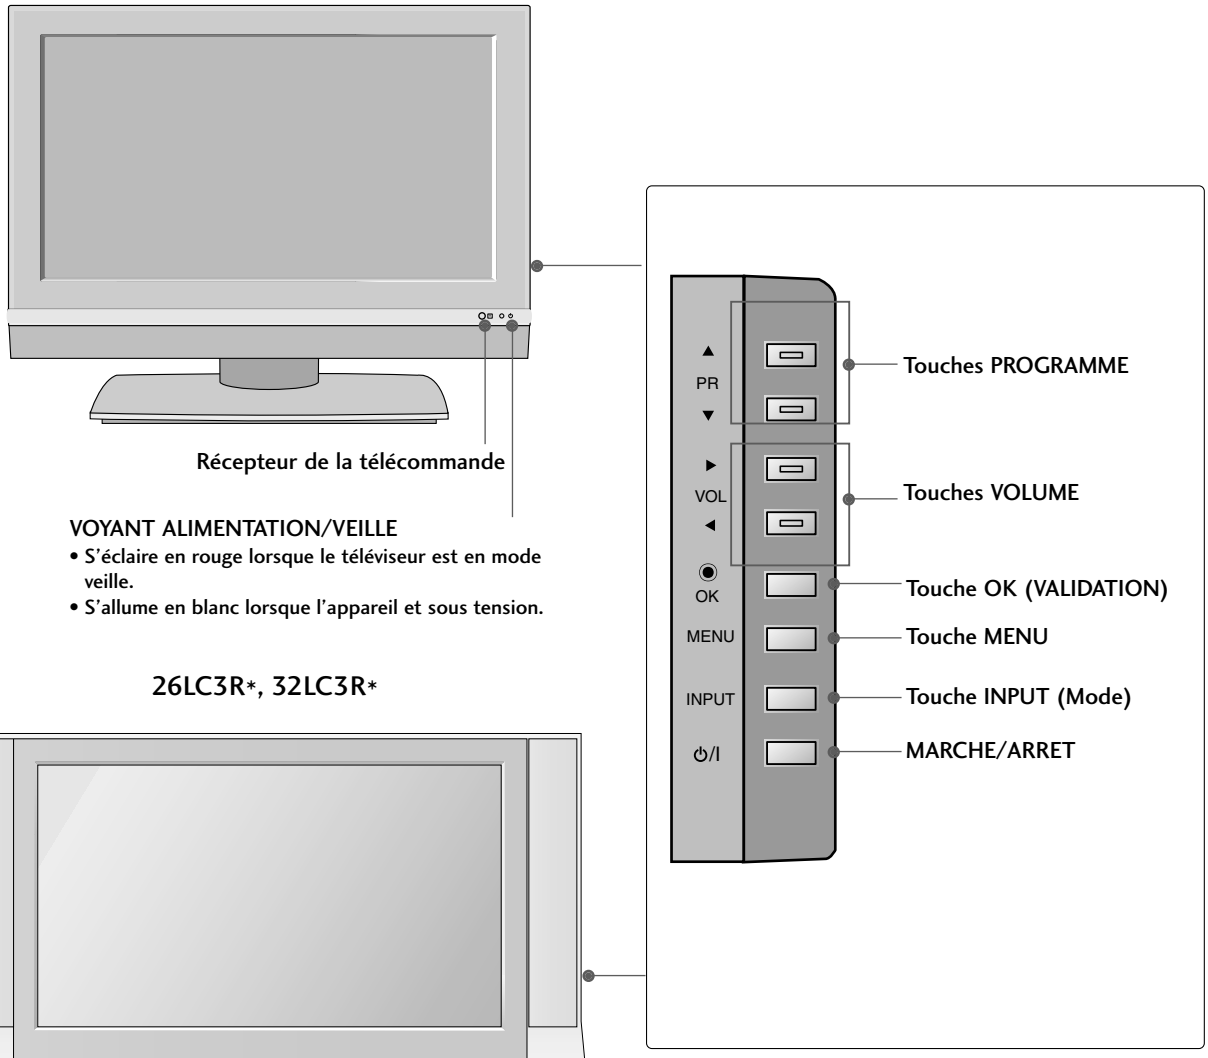

VOYANT ALIMENTATION/VEILLE
- S'éclaire en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.
- S'allume en blanc lorsque l'appareil et sous tension.

26LC3R*, 32LC3R*

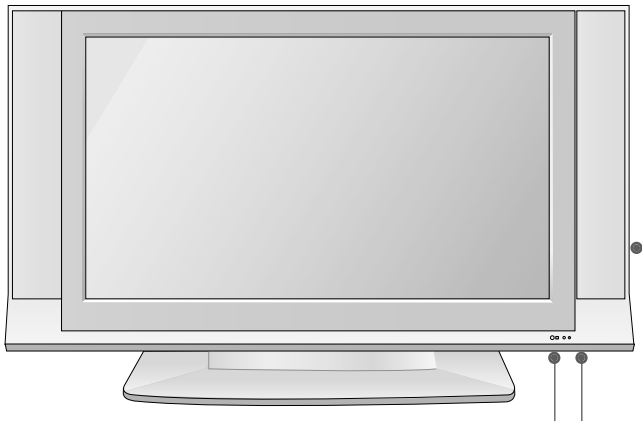

VOYANT ALIMENTATION/VEILLE
- S'éclaire en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.
- S'allume en blanc lorsque l'appareil et sous tension.

INTRODUCTION

COMMANDES

Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur **32LX2R***.

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

Commandes du panneau avant

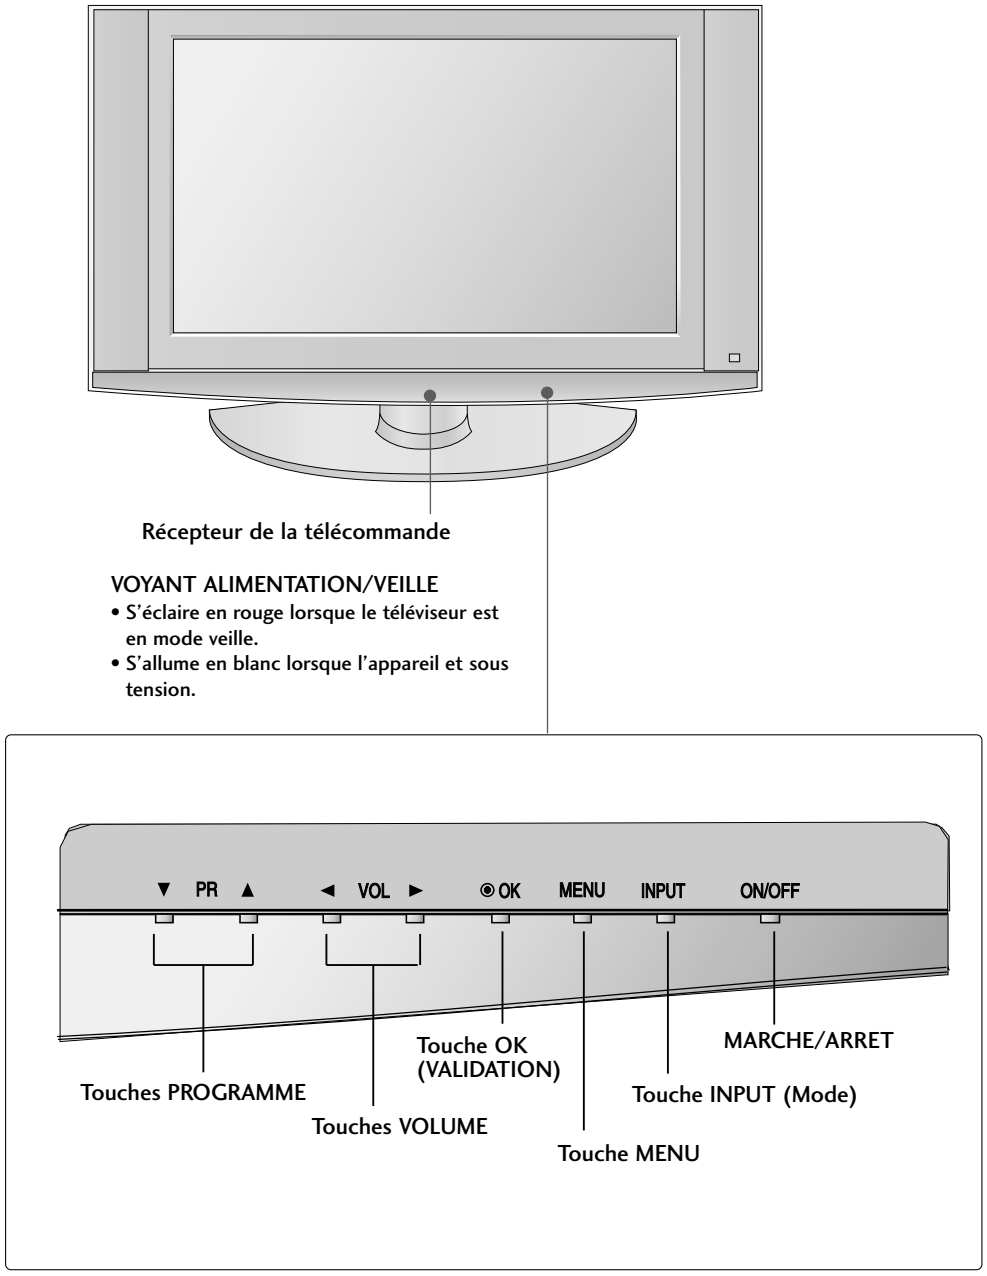

OPTIONS DE CONNEXION

Panneau avant des modèles de téléviseur **26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*.**

Panneau de connexion arrière

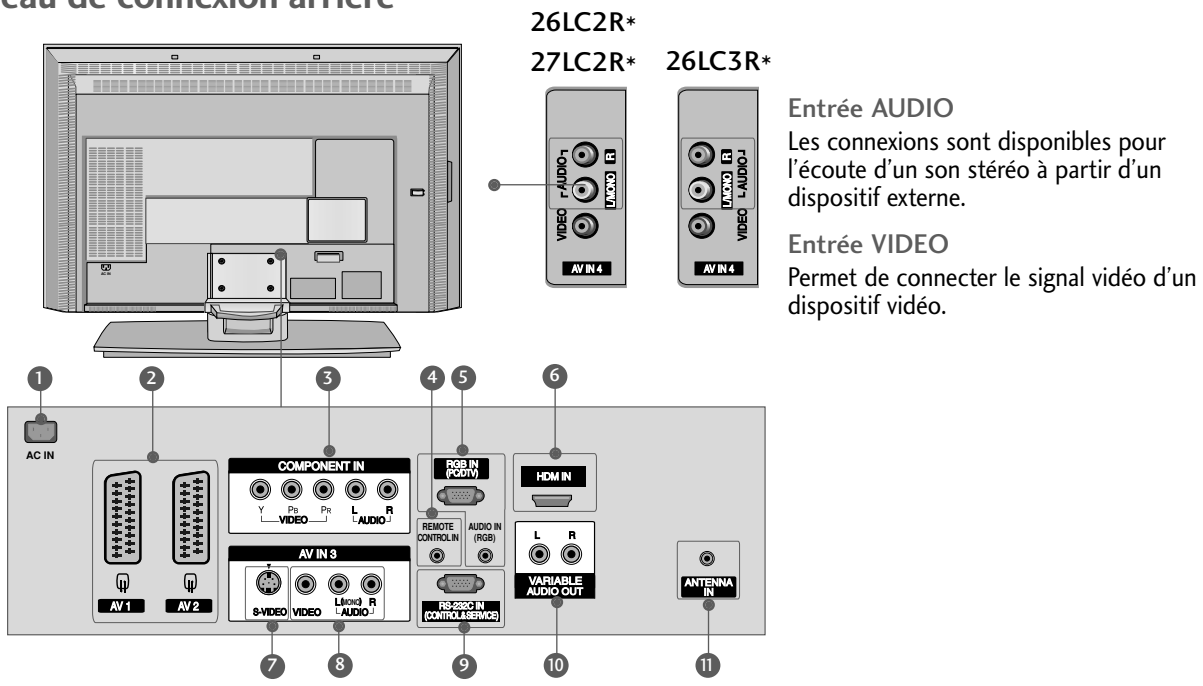

Entrée AUDIO
Les connexions sont disponibles pour l'écoute d'un son stéréo à partir d'un dispositif externe.

Entrée VIDEO
Permet de connecter le signal vidéo d'un dispositif vidéo.

❶ **Prise du cordon d'alimentation**
Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur en courant continu (CC).

❷ **Péritel euroconnecteur (AV1/AV2)**
Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.

❸ **Entrée Component**
Connectez votre télécommande câblée à ce port.

❹ **Port de la télécommande**
Connectez votre télécommande câblée à ce port.

❺ **Entrée RGB/Audio**
Raccordez la prise de sortie du moniteur d'un ordinateur au port d'entrée approprié.

❻ **Entrée HDMI**
Connectez le signal HDMI au port HDMI à l'aide du câble HDMI.

❼ **Entrée S-Video**
Raccordez la sortie S-Video d'un périphérique S-VIDEO.

❽ **Prises d'entrée Audio/Vidéo**
Raccordez la sortie audio/vidéo d'un périphérique externe à ces prises.

❾ **Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE & SERVICE)**
Raccordez le port de série des périphériques de contrôle à la prise RS-232C.

❿ **Sortie Variable Audio**
Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.

⓫ **Entrée antenne**
Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.

OPTIONS DE CONNEXION

Panneau avant des modèles de téléviseur **32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.**

Panneau de connexion arrière

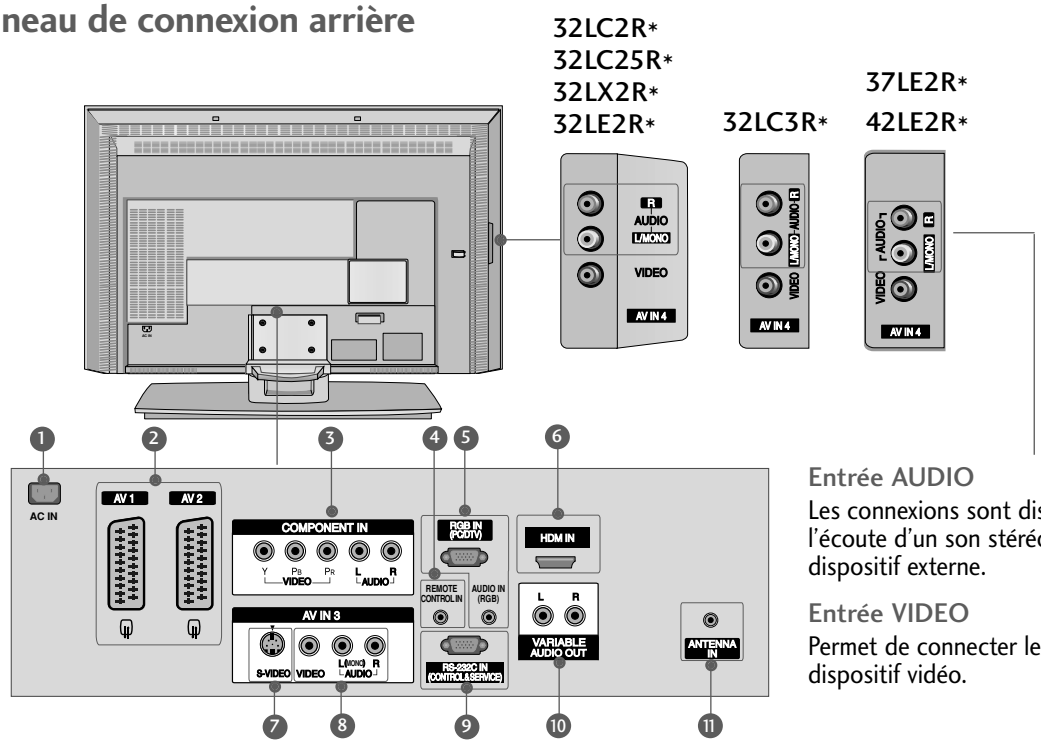

Entrée AUDIO
Les connexions sont disponibles pour l'écoute d'un son stéréo à partir d'un dispositif externe.

Entrée VIDEO
Permet de connecter le signal vidéo d'un dispositif vidéo.

❶ **Prise du cordon d'alimentation**
Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur en courant continu (CC).

❷ **Péritel euroconnecteur (AV1/AV2)**
Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.

❸ **Entrée Component**
Connectez votre télécommande câblée à ce port.

❹ **Port de la télécommande**
Connectez votre télécommande câblée à ce port.

❺ **Entrée RGB/Audio**
Raccordez la prise de sortie du moniteur d'un ordinateur au port d'entrée approprié.

❻ **Entrée HDMI**
Connectez le signal HDMI au port HDMI à l'aide du câble HDMI.

❼ **Entrée S-Video**
Raccordez la sortie S-Video d'un périphérique S-VIDEO.

❽ **Prises d'entrée Audio/Vidéo**
Raccordez la sortie audio/vidéo d'un périphérique externe à ces prises.

❾ **Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE & SERVICE)**
Raccordez le port de série des périphériques de contrôle à la prise RS-232C.

❿ **Sortie Variable Audio**
Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.

⓫ **Entrée antenne**
Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

POWER Permet de mettre l 'appareil sous tension lorsqu 'il est en mode veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille.

TV INPUT Cette touche permet de revenir au mode TV à partir de n'importe quel mode. Permet de mettre l 'appareil sous tension lorsqu 'il est en mode veille.

INPUT Si vous appuyez une fois sur cette touche,le mode OSD s'affichera à l 'écran comme indiqué sur le sché ma cicontre. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ puis sur la touche OK pour sélectionner la source d 'entrée de votre choix (TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3 , AV4 (sauf 42PC3RV*, 42PC3RA*), Component , RGB, ou HDMI).

ARC Permet de sélectionner le format d'image de votre choix.

Réglage de la luminosité Permet de régler la luminosité de l'écran. Si vous souhaitez rétablir les paramètres de luminosité par défaut,changez la source du mode.

PIP L 'image secondaire passe en mode PIP, DW.

SIZE Ajuste la taille de la sous-image.

POSITION Permet de déplacer l'image incrustée.

PIP PR - /+ Sélectionne un programme pour la sous-image.

PIP INPUT Permetde sélectionnerle mode d 'incrustation.

Coloured buttons Ces touches sont utilisées pour le télétexte (uniquement pour les modèles **TÉLÉTEXT**) ou pour l'**Édition des programmes.**

TOUCHES VCR/DVD Commande certains magnétoscopes ou lecteurs DVD lorsque vous avez déjà sélectionné la touche de mode DVD ou magnétoscope.

EXIT Efface tous les affichages à l 'écran et retourne au mode de visionnage du téléviseur à partir de n 'importe quel menu.

LIST Affiche la liste des programmes.

MENU Permet de sélectionner un menu.

I/II Permet de sélectionner la sortie du son.

SLEEP Permet d 'activer la mise en veille.

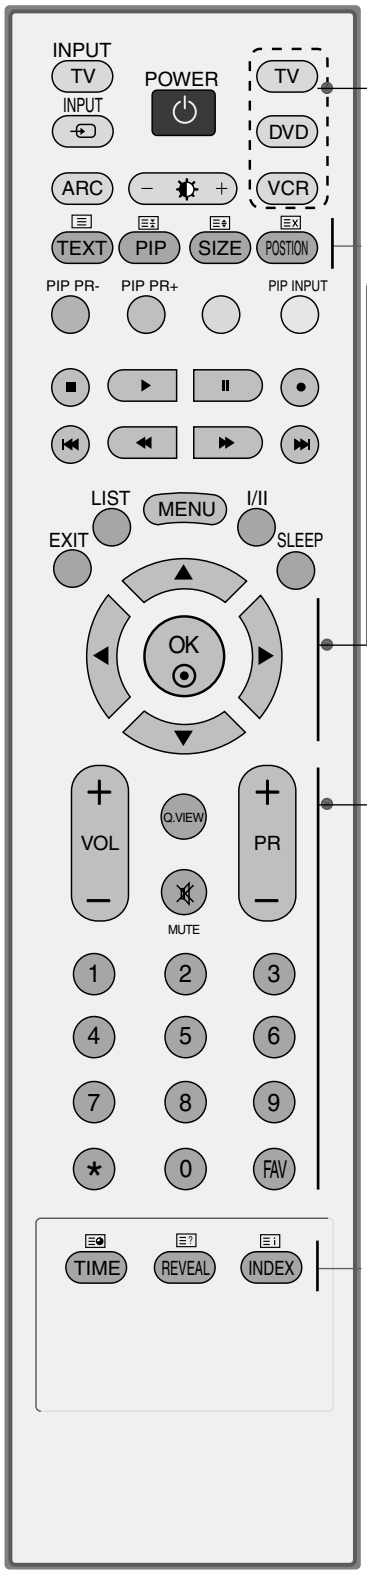

MODE Permet de sélectionner les modes de fonctionnement à distance.

1 TELETEXT BUTTONS Ces touches sont utilisées pour le télétexte. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter à la section **'Télétexte'**.

TOUCHES CENTRALES (haut/bas/gauche/droite) Ces touches vous permettent de naviguer à travers les menus à l'écran et de régler les paramètres système à votre convenance.

OK Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.

VOLUME ▲ / ▼ Permet de régler le volume.

Q.VIEW Permet de revenir au programme visionné précédemment.

MUTE Permet de couper ou de remettre le son.

Programme ▲ / ▼ Permet de sélectionner un programme.

Touches numériques : de 0 à 9 Permettent de sélectionner un programme. Permettent de sélectionner des éléments numérotés dans un menu.

FAV Permet d'afficher vos chaînes préférées.

***** Aucune fonction

INSERTION DES PILES

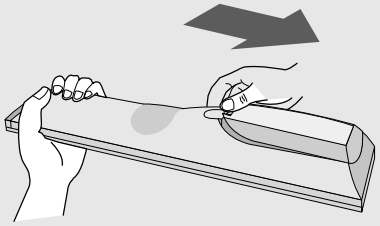

- **Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.**
- **Utilisez deux piles alcalines de 1,5V de type AA. Ne mélangez pas une pile neuve avec une pile usagée.**

INSTALLATION

MISE EN PLACE DU SOCLE

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

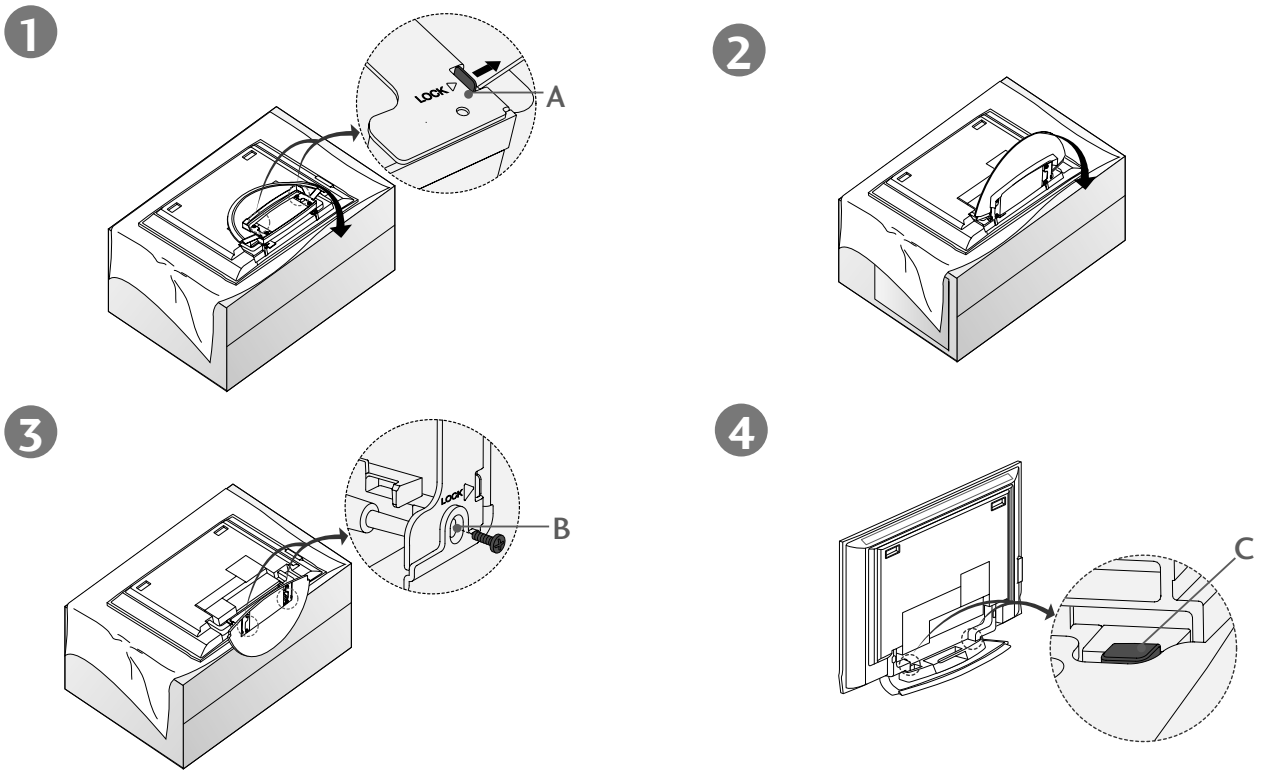

- Placez le téléviseur écran face au sol sur un tissus, comme indiqué dans le schéma 1.
  Avant de déplier le socle, assurez-vous que les deux systèmes de verrouillage (A) situés sous le socle sont positionnés vers l'extérieur.
- Tirez le socle comme indiqué dans les schémas 2 et 3.
  Après avoir déplié le socle, insérez les vis dans les orifices (B) situés sous le socle, puis serrez-les.
- Lors du raccordement des câbles au téléviseur, veillez à ne pas désenclencher le verrou (C).
  Le téléviseur pourrait tomber et vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le téléviseur.

REMARQUE

Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

Pour retirer le socle

Retirez d'abord les vis (B) situées sous le socle. Tirez ensuite sur les deux crochets (D) situés sous le socle et pliez le socle à l'intérieur du téléviseur.

Une fois le socle rangé dans le téléviseur, verrouillez les deux crochets (A) en les positionnant vers l'extérieur.

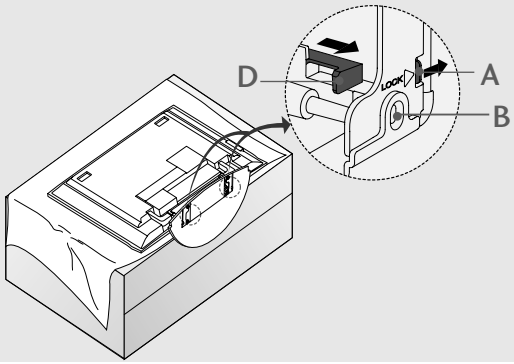

INSTALLATION

INSTALLATION DU SOCLE (26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R* uniquement)

1. Placez le téléviseur écran face au sol sur une surface protégée afin de ne pas endommager l'écran.

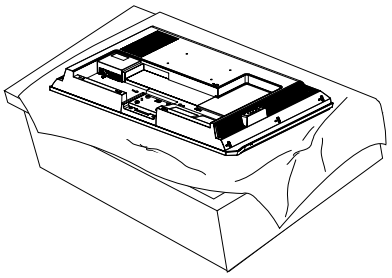

2. Placez le socle sur le téléviseur comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

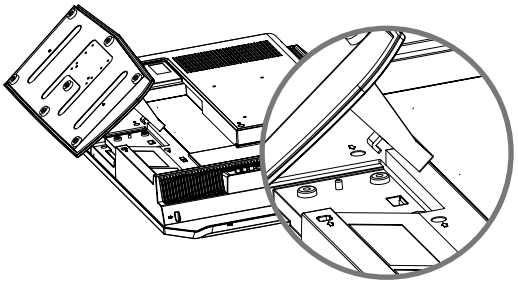

3. Insérez 4 boulons dans les orifices prévus à cet effet situés à l'arrière du téléviseur.

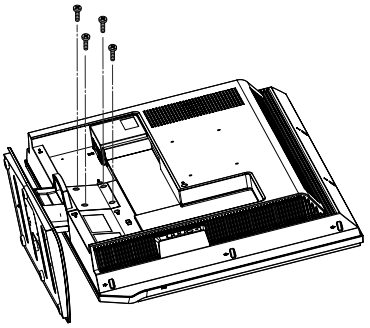

CONNEXION DE BASE (42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*)

- Selon le type de socle, il est possible de disposer les câbles de deux manières différentes.

Support type 1

Reportez-vous aux schémas ci-dessous.

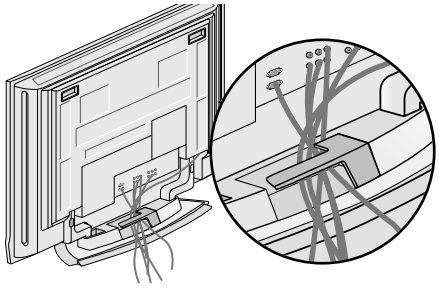

Support type 2

1 Tenez le PROTÈGE-CÂBLES avec vos deux mains et tirez-le comme indiqué.

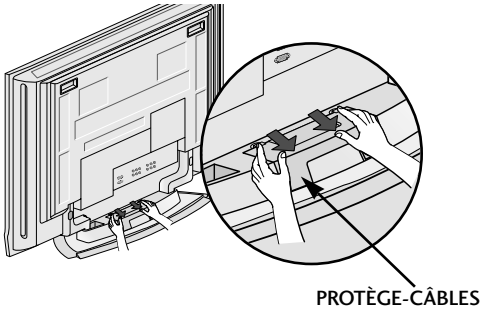

2 Raccordez les câbles.

Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section Branchements d'un équipement externe.

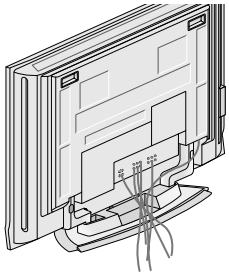

3 Replacez le PROTÈGE-CÂBLES comme indiqué.

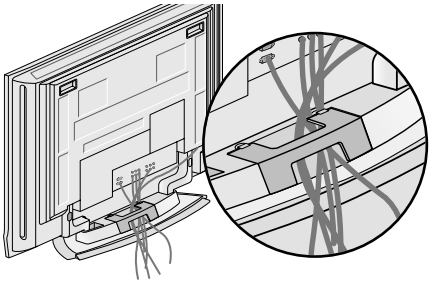

CONNEXION DE BASE

(26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R* uniquement)

1 Raccordez les câbles.
Après avoir soigneusement raccordé les câbles, disposez-les dans le support prévu à cet effet.

Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section Raccordement d'un équipement externe.

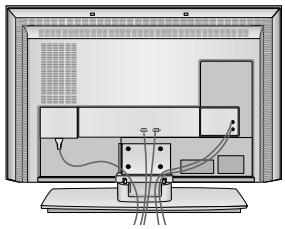

2 Replacez le PROTÈGE-CÂBLES comme indiqué.

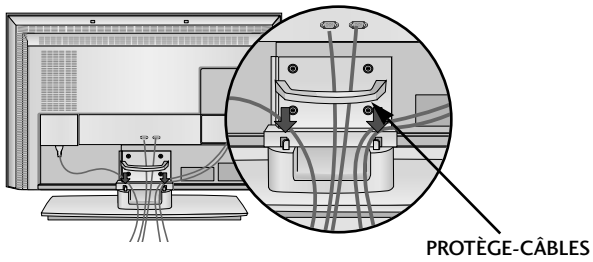

3 Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation fournie.

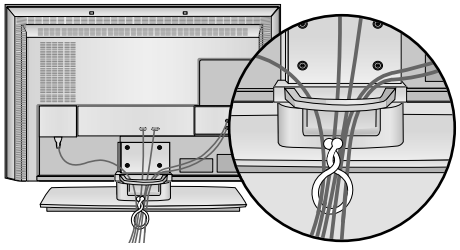

COMMENT RETIRER LE PROTÈGE-CÂBLES ?

- Tenez le **PROTÈGE-CÂBLES** avec les deux mains, puis tirez-le vers le haut.
- Tenez le **PROTÈGE-CÂBLES** avec les deux mains puis tirez-le vers le bas. (32LC3R* uniquement)

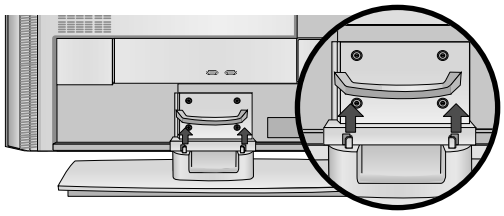

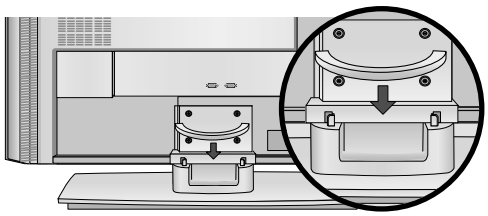

REMARQUE

► Lorsque vous déplacez l'appareil, ne le tenez pas par le PROTÈGE-CÂBLES.
- Si l'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

CONNEXION DE BASE (32LX2R*)

1 Tenez la couverture du panneau arrière avec les deux mains puis tirez-la vers vous.

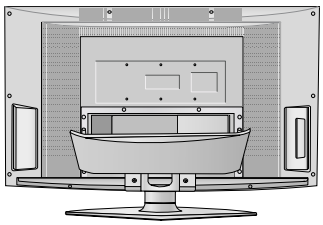

2 Raccordez les câbles.

Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section Raccordement d'un équipement externe.

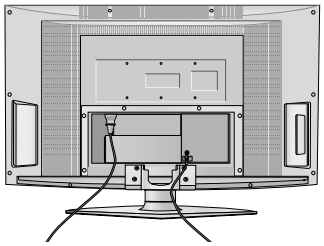

3 Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation fournie.

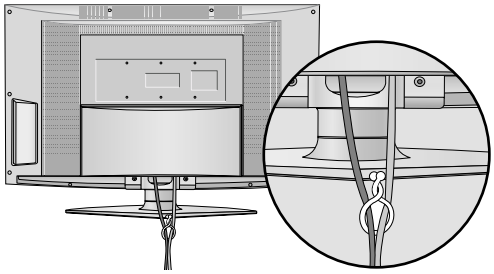

SOCLE PIVOTANT (32LX2R*)

Le socle vous permet de faire pivoter votre téléviseur de 30˚ à gauche ou à droite ; vous bénéficierez ainsi d'un meilleur champ visuel.

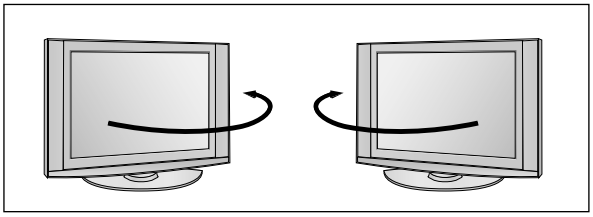

INSTALLATION

- Vous pouvez installer ce téléviseur sur le mur, sur un bureau, etc.
- Le téléviseur est conçu pour être installé à l'horizontale.

MISE À LA TERRE

Assurez-vous de raccorder ce téléviseur à la terre afin d'éviter les chocs électriques. Si la mise à la terre n'est pas possible, demandez à un électricien qualifié d'installer un disjoncteur indépendant. N'essayez pas de mettre cet appareil à la terre en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des tuyaux de gaz.

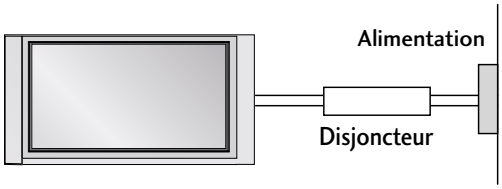

Installation du socle

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur.

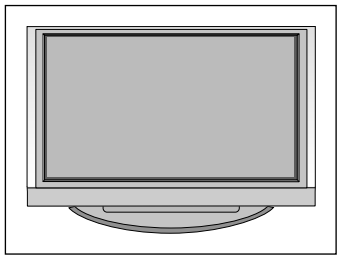

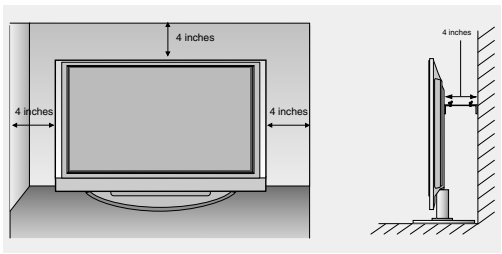

Montage au mur : Installation horizontale

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur. Vous trouverez les instructions détaillées de l'installation chez votre revendeur ; reportez-vous également au Guide de configuration et d'installation de l'interface de montage au mur.

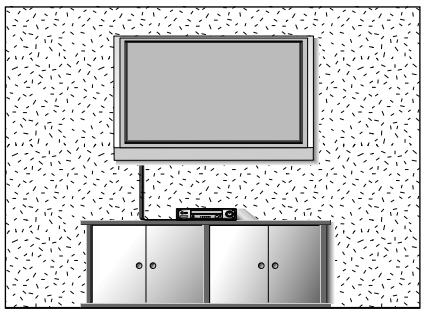

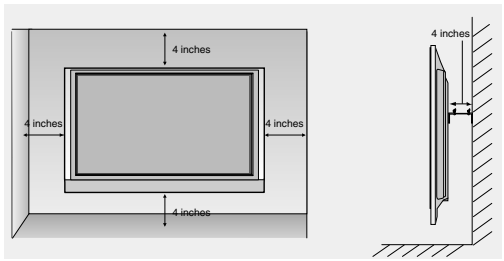

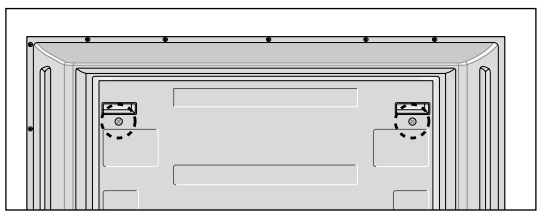

<Pour les modèles 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*>

Retirez les vis situées à l'arrière du téléviseur avant d'installer le support de fixation murale.

COMMENT FIXER LE SYSTÈME DE MONTAGE AU MUR POUR ÉVITER LA CHUTE DU TÉLÉVISEUR

- Afin d'éviter les accidents et les dégâts causés par la chute du téléviseur, installer celui-ci assez près du mur pour qu'il ne tombe pas lorsqu'il est poussé vers l'arrière et suivre les instructions illustrées ci-dessous montrant comment le fixer au mur pour éviter les chutes en avant. Veiller à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne tentent pas de monter dessus.

MODÈLES DE TV Plasma

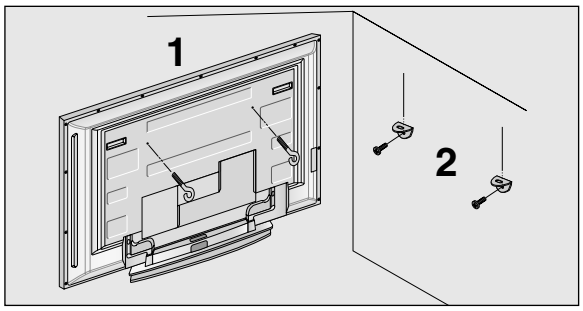

MODÈLES DE TV LCD

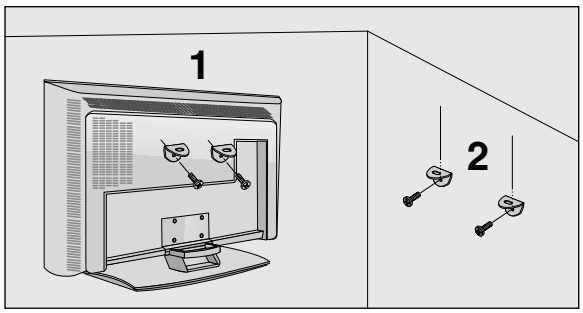

1. Utilisez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur pour fixer l'appareil au mur, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. (Si avant d'insérer les boulons de l'appareil, ceux-ci sont déjà placés dans la position des boulons à œil, déserrez-les.)
   * Insérez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur, puis serrez-les solidement dans les orifices supérieurs.
2. Fixez les supports muraux à l'aide des boulons (non fournis avec l'appareil, vendus séparément). Ajustez la hauteur du support fixé au mur.

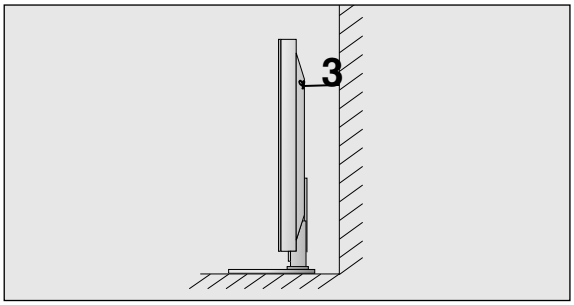

3. Utiliser une corde solide (non fournie avec l'appareil, à acheter séparément) pour attacher l'appareil. Pour plus de sécurité, la corde doit être à l'horizontale entre le mur et l'appareil.

REMARQUE

- ▶ Retirer la corde avant de déplacer l'appareil.
- ▶ Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour la taille et le poids de l'appareil.
- ▶ Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, veiller à ce le support fixé au mur soit de la même hauteur que l'appareil.

RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

■ **Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.**

RACCORDEMENT À UNE ANTENNE

■ Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image, réglez la direction de l'antenne.
■ Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

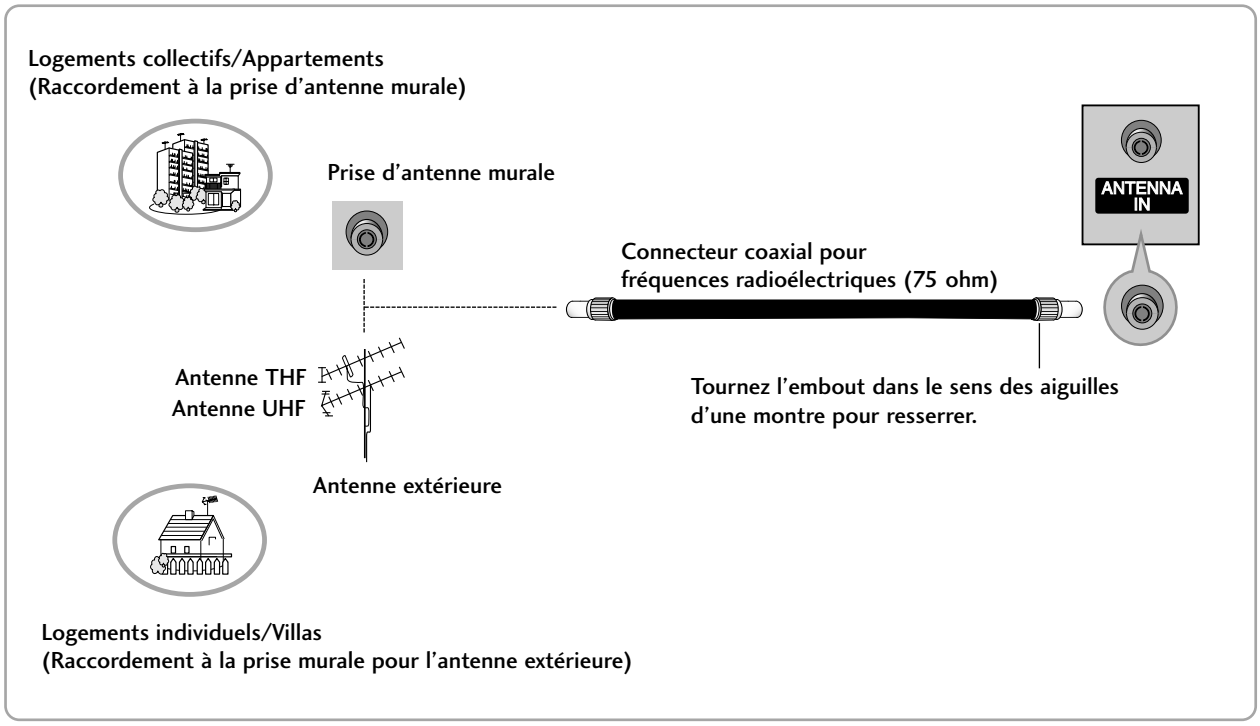

■ Pour recevoir une image de meilleure qualité dans les zones où les signaux se reçoivent mal, installez sur l'antenne un amplificateur de signaux comme indiqué sur le schéma de droite.
■ Pour acheminer le signal dans deux branchements de télévision, veuillez utiliser un diviseur.

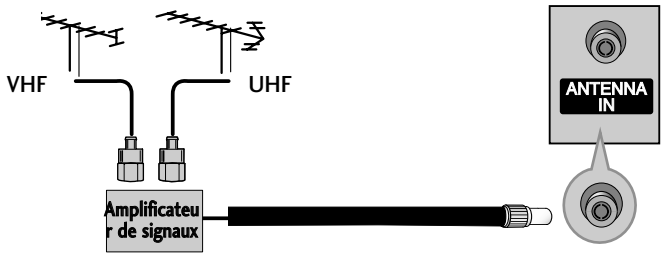

BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE

- Afin d'éviter de possibles interférences, veillez à laisser une distance suffisante entre le magnétoscope et le téléviseur.
- Tout particulièrement dans le cas de l'image figée d'un magnétoscope. Il se peut que l'utilisation du format 4:3 entraîne une rémanence de l'image sur l'écran.

Raccordement avec un câble d'antenne

1. Raccordez la prise **ANT OUT** du magnétoscope à la prise **ANTENNA IN** du téléviseur.
2. Raccordez le câble d'antenne à la prise **ANT IN** du magnétoscope.
3. Appuyez sur la touche **PLAY** (LECTURE) du magnétoscope, puis trouvez le canal adéquat entre le téléviseur et le magnétoscope pour pouvoir regarder la télévision.

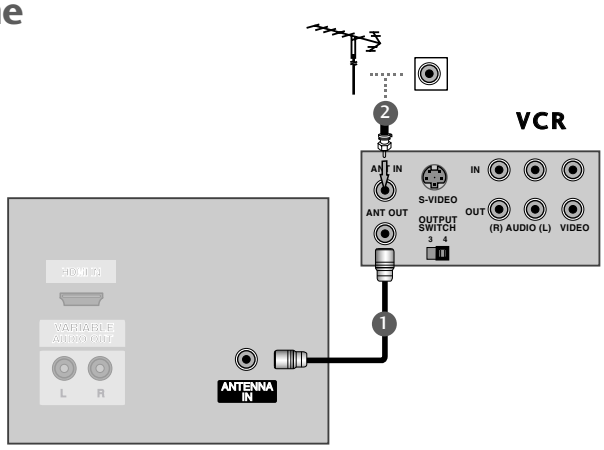

Raccordement avec un câble RCA

1. Raccordez les câbles **AUDIO/VIDEO** du magnétoscope aux prises AUDIO/VIDÉO du téléviseur.Veuillez respecter les couleurs des prises :(Vidéo =jaune,Audio gauche =blanc et Audio droit =rouge).
2. Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche **PLAY** du magnétoscope (reportez-vous au Mode d 'emploi du magnéto-scope).
3. Sélectionnez la source d 'entrée **AV3** à l 'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
   -Si vous êtes connectés sur la prise **AV4** située sur le panneau avant,sélectionnez la source d 'entrée **AV4.** (sauf 42PC3RV*, 42PC3RA*)

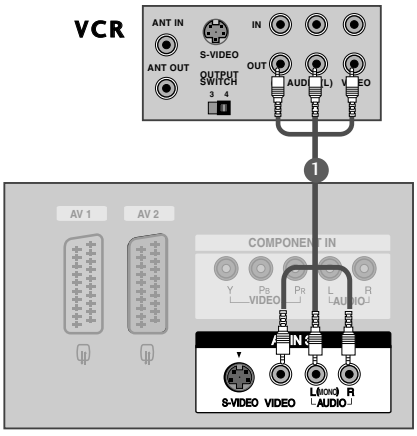

REMARQUE

► Si vous avez un magnétoscope mono, raccordez le câble audio du magnétoscope à la prise **AUDIO L/MONO** du téléviseur.

BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE

Raccordement avec une prise Péritel

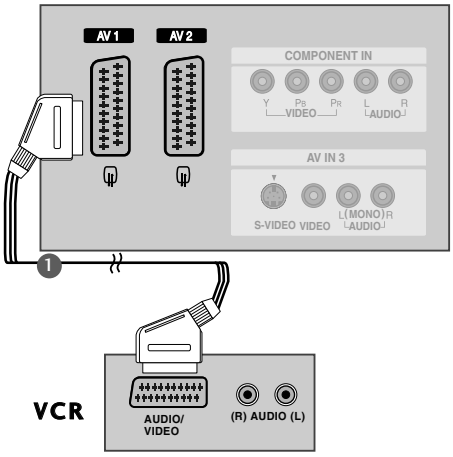

1. Raccordez la prise Péritel du magnétoscope à la prise Péritel **AV1** du téléviseur.
2. Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche **PLAY** (LECTURE) du magnétoscope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnétoscope).
3. Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
   - Si vous êtes connectés sur la prise péritel **AV2**, sélectionnez la source d'entrée **AV2** .

REMARQUE

- ▶ Si vous recevez le signal S-VIDEO(Y/C) avec la prise Péritel 2 (AV2), vous devez passer au mode S-Video2.
- ▶ Si vous souhaitez utiliser le câble du Péritel, vous devez utiliser le câble Péritel blindé.

Raccordement avec un câble S-Video

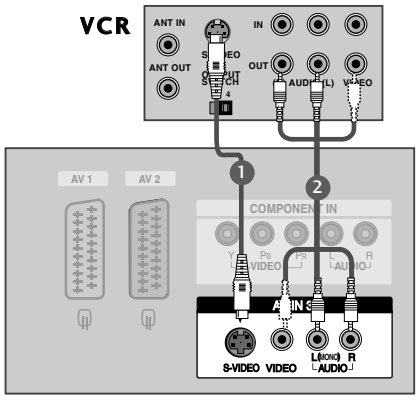

1. Raccordez la prise de sortie **S-VIDEO** du magnétoscope à la prise d'entrée **S-VIDEO** du téléviseur. Lorsque vous raccordez un magnétoscope S-Video à la prise S-Video, la qualité de l'image est nettement améliorée.
2. Raccordez le câble audio depuis le magnétoscope jusqu'aux prises **AUDIO** situées du téléviseur.
3. Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche **PLAY** (LECTURE) du magnétoscope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnétoscope).
4. Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

REMARQUE

- ▶ Si les prises S-VIDEO et VIDEO ont été raccordées simultanément au magnétoscope S-VHS, seul le signal S-VIDEO peut être reçu.

BRANCHEMENTS D'UN ÉQUIPEMENT EXTERNE

1. Raccordez les câbles **AUDIO/VIDÉO** du magnétoscope aux prises AUDIO/VIDÉO du téléviseur. Veuillez respecter les couleurs des prises : (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge).

2. Sélectionnez la source d'entrée **AV4** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande. (sauf 42PC3RV*, 42PC3RA*)
   - Si vous êtes connectés sur la prise **AV IN3** située sur le panneau avant, sélectionnez la source d'entrée **AV3**.

3. Faites fonctionner la source externe correspondante. Reportez-vous au guide de fonctionnement de la source externe.

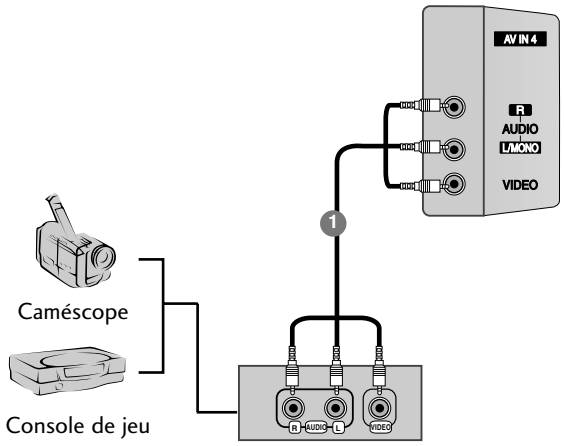

BRANCHEMENT D'UN DVD

Raccordement avec un câble Composante

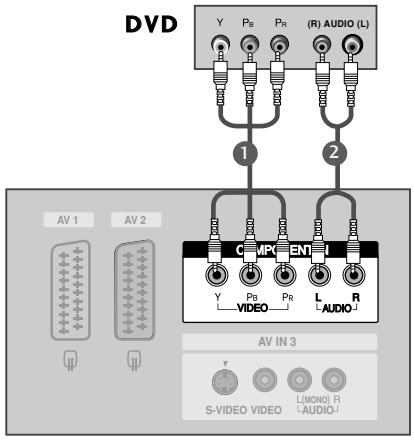

1. Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du DVD sur les prises d'entrée **COMPONENT IN VIDEO** du téléviseur.
2. Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entrée **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
3. Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
4. Sélectionnez la source d'entrée **Component** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
5. Reportez-vous au Manuel du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.

REMARQUE

► **Entrées vidéo composante**
Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en branchant le lecteur DVD sur les entrées vidéo composante, comme illustré ci-dessous.

Entrées vidéo composante du téléviseur	Y	P_B	P_R
Sorties vidéo du lecteur DVD	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	P_B	P_R

Raccordement avec un câble Péritel

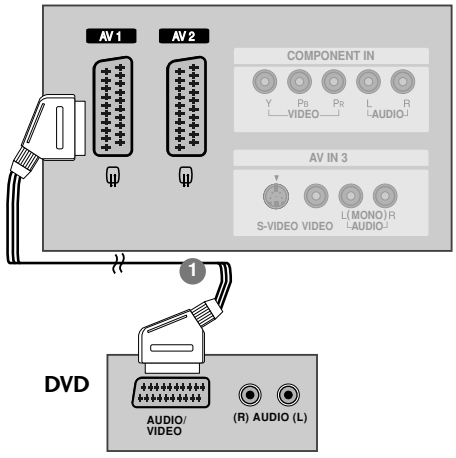

1. Raccordez la prise Péritel du DVD à la prise Péritel AV1 du téléviseur.
2. Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
3. Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
   - Si vous êtes connectés sur la prise péritel AV2, sélectionnez la source d'entrée **AV2**.

REMARQUE

► Veuillez utiliser le câble Péritel blindé.

Raccordement avec un câble S-Video

1. Raccordez la prise de sortie S-VIDEO du DVD à la prise d'entrée S-VIDEO du téléviseur.
2. Raccordez les prises de sortie audio du DVD aux prises d'entrée AUDIO du téléviseur.
3. Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
4. Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
5. Reportez-vous au mode d'emploi du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.

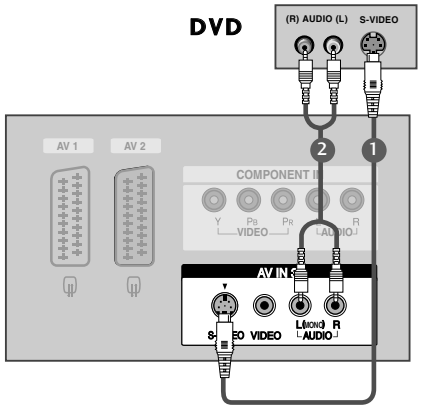

Raccordement avec un câble HDMI

1. Raccordez la prise de sortie HDMI du DVD à la prise d'entrée **HDMI IN** du téléviseur.
2. Sélectionnez la source d'entrée **HDMI** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande
3. Reportez-vous au mode d'emploi du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.

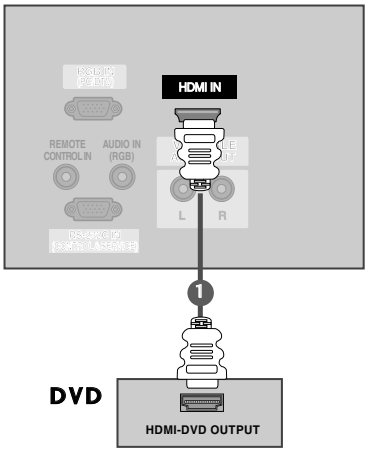

REMARQUE

- Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.
- Si le DVD prend en charge la fonction Auto HDMI, la résolution de sortie du DVD sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- Si le DVD ne prend pas en charge la fonction Auto HDMI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du DVD sur 1280x720p.

BRANCHEMENT D'UN STB (BOÎTIER DÉCODEUR)

Raccordement avec un câble Composante

1. Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du DVD sur les prises d'entrée **COMPONENT IN VIDEO** du téléviseur.
2. Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entrée **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
3. Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
4. Sélectionnez la source d'entrée **Component** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

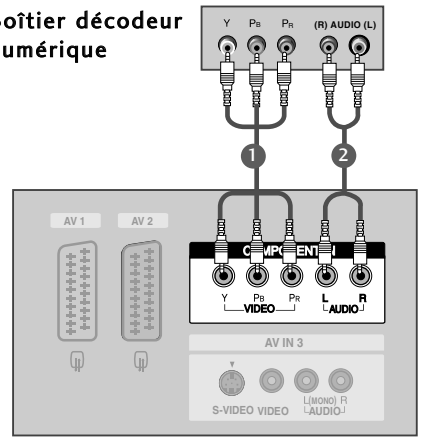

REMARQUE

Signal	Component	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Oui	Non	Non
480p/576p/720p/1080i	Oui	Oui	Oui

Raccordement avec un câble HDMI à DVI

1. Raccordez la prise de sortie DVI du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **HDMI IN** du téléviseur.
2. Raccordez les câbles audio du boîtier décodeur numérique à la prise **AUDIO IN (RGB)** du téléviseur.
3. Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
4. Sélectionnez la source d'entrée **HDMI** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

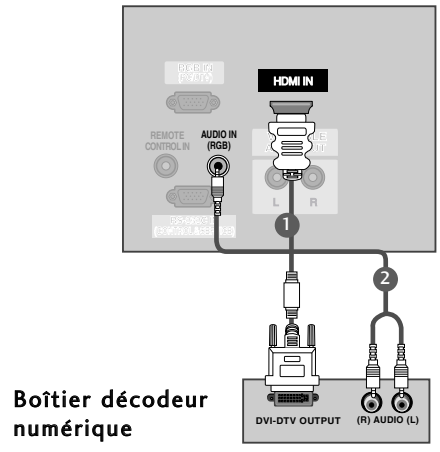

REMARQUE

- Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.
- Si le boîtier décodeur numérique prend en charge la fonction Auto HDMI, la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- Si le boîtier décodeur numérique ne prend pas en charge la fonction Auto HDMI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sur 1280x720p.

Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches

1. Raccordez la prise de sortie RGB du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **RGB IN (PC/DTV)** du téléviseur.
2. Raccordez les prises de sortie audio du boîtier décodeur numérique à la prise **AUDIO IN (RGB)** du téléviseur.
3. Allumez le boîtier décodeur numérique. (reportez-vous au mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
4. Sélectionnez la source d'entrée **RGB-DTV** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

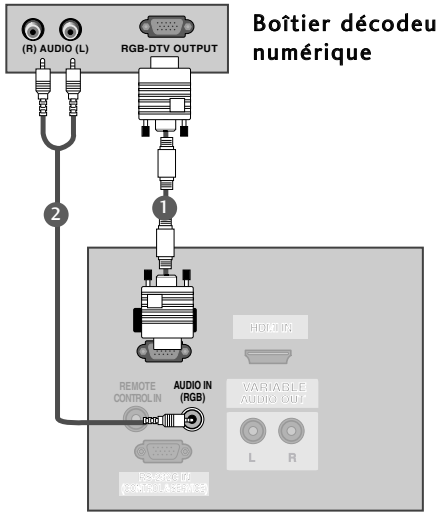

Raccordement avec un câble HDMI

1. Raccordez la prise de sortie HDMI du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **HDMI IN** du téléviseur.
2. Sélectionnez la source d'entrée **HDMI** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
3. Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).

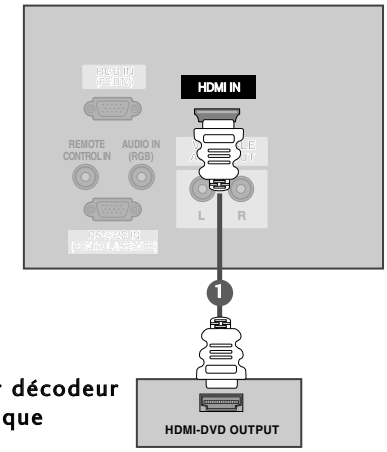

REMARQUE

- Si le boîtier décodeur numérique est muni d'une sortie DVI et non d'une sortie HDMI, il est nécessaire d'effectuer un raccordement audio indépendant.
- Si le boîtier décodeur numérique prend en charge la fonction Auto DVI, la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- Si le boîtier décodeur numérique ne prend pas en charge la fonction Auto DVI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sur 1280x720p.

BRANCHEMENT D'UN PC

■ **Ce téléviseur comprend la fonction Plug and Play, ce qui signifie que l'ordinateur s'adapte automatiquement aux paramètres du téléviseur.**

Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches

1. Raccordez la prise de sortie RGB de l'ordinateur à la prise d'entrée **RGB IN (PC/DTV)** du téléviseur.
2. Raccordez les prises de sortie audio de l'ordinateur à la prise **AUDIO IN (RGB)** du téléviseur.
3. Allumez l'ordinateur et le téléviseur.
4. Sélectionnez la source d'entrée **RGB [PC]** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

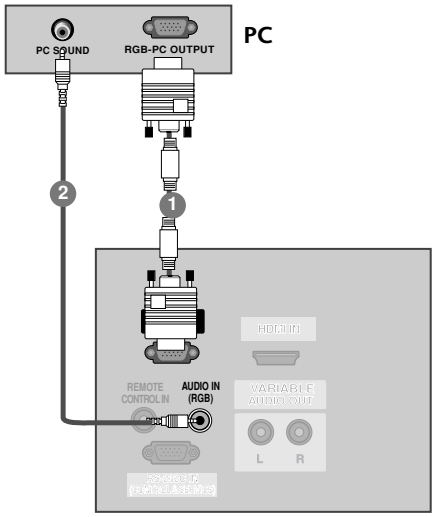

REMARQUE

1. Pour bénéficier d'un son et d'une image exceptionnels, raccordez l'ordinateur au téléviseur.
2. É vitez l'affichage prolong é d'une image fig é e à l'é cran.L'image figée pourrait s'incruster sur l'écran. Utilisez un économiseur d'écran.
3. Raccordez l'ordinateur au port RGB INPUT(PC INPUT) du téléviseur ; changez la résolution de sortie de l'ordinateur.
4. Il est possible que du bruit apparaisse selon la résolution, le contraste ou la luminosité en mode PC. Changez alors la résolution du mode PC, modifiez la fréquence de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu, jusqu'à ce que l'image soit nette. Si la fréquence de rafraîchissement de la carte graphique de l'ordinateur ne peut pas être modifiée, changez la carte graphique de l'ordinateur ou demandez conseil au fabricant de la carte graphique.
5. La synchronisation des fréquences horizontale et verticale est de type séparé.
6. Nous vous recommandons d'utiliser les résolutions suivantes en mode PC : 640x480, 60Hz (42PC1RV*, 42PC3RV*) /1360x768, 60Hz (26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*) /1024x768, 60Hz (42PC3RA*); elles offrent en effet la meilleure qualité d'image.
7. Si la résolution de l'ordinateur est réglée sur SXGA, aucune image ne s'affichera sur l'écran du téléviseur.
8. Raccordez le câble audio de l'ordinateur à l'entrée audio du téléviseur (les câbles audio ne sont pas fournis avec le téléviseur).
9. Si vous utilisez un câble RGB-PC trop long, du bruit peut se produire sur l'écran. Nous vous recommandons d'utiliser un câble inférieur à 5 mètres. Cela vous garantit une qualité d'image optimale.

Résolution d'affichage prise en charge (mode RGB[PC]) (26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ 26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/ 37LE2R*/ 42LE2R*/ 42PC3RA*)

Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

Résolution d'affichage prise en charge (mode RGB[PC]) (42PC1RV*/ 42PC3RV*)

Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celuici sous tension.

Mise sous tension du téléviseur

1. Vous devez tout d'abord raccorder correctement le cordon d'alimentation. Le téléviseur se met alors en mode de veille.
   - Pour allumer le téléviseur lorsque celui-ci est en mode de veille, appuyez sur la touche ⏻/| , INPUT ou PR ▲ / ▼ du téléviseur, ou appuyez sur POWER, TV, INPUT, PR +/- ou sur les touches numériques (0~9) de la télécommande.

Réglage du volume

1. Appuyez sur la touche VOL +/- pour régler le volume.

2. Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche MUTE.
   Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les touches MUTE, VOL +/- ou I/II.

Sélection des programmes

1. Appuyez sur la touche PR +/- ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner un numéro de programme.

REMARQUE

► Si vous décidez de partir en vacances, débranchez la prise de la prise murale.

Langue du menu à l'écran/ Sélection du pays

Le menu du guide d'installation s'affiche sur l'écran du téléviseur lorsque vous mettez celui-ci sous tension pour la première fois.

1. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ / ◄ / ►, puis sur la touche **OK** pour sélectionner la langue de votre choix.

2. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ / ◄ / ►, puis sur la touche OK pour sélectionner votre pays.

*** Si vous souhaitez modifier la langue ou le pays sélectionné**

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.

2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la **Langue (Language).** Le menu peut être affiché à l'écran en mode de langue désirée.
   Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la **Pay**.

3. Appuyez sur la touche ►, puis utilisez la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la langue ou le pays de votre choix.

4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK**.

5. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

REMARQUE

► Si vous ne terminez pas la configuration du **Guide d'Installation** en appuyant sur la touche **EXIT** ou bien avant que l'OSD (Affichage Écran) ne s'éteigne, le guide réapparaîtra lors du rallumage de l'appareil.

► Si vous sélectionnez le mauvais pays, il se peut que le télétexte n'apparaisse pas correctement à l'écran ou que certains problèmes surgissent lors de l'utilisation du télétexte.

► L'arabe et l'hébreu ont été ajoutés dans les **Pays** du **Guide d'Installation** pour les pays utilisant une de ces deux langues.

FONCTIONS SPÉCIALES

PIP (IMAGE SUR IMAGE)

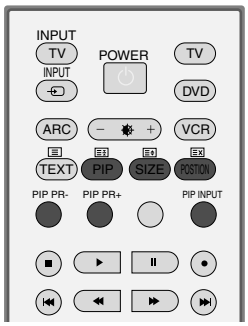

Le mode PIP vous permet de visionner en même temps deux modes différents (sources) sur l'écran de votre téléviseur. Une des deux sources affichera une image agrandie et l'autre un insert plus petit.

La fonction PIP est disponible sous les modes Component, RGB et HDMI. (Cependant, en mode Component, HDMI la r é solution 480i/576i n'est pas disponible.)

Visionnage en mode PIP

Appuyez sur la touche PIP pour accéder à l'image secondaire. Chaque fois que vous appuyez sur la touche PIP, les options PIP changent selon le schéma ci-dessous.

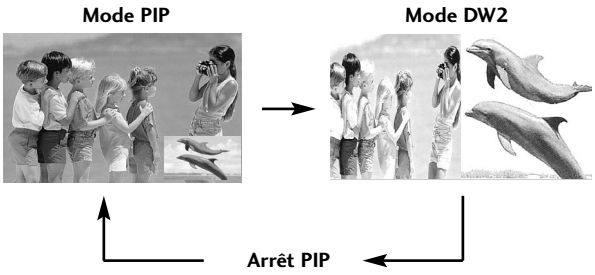

Sélection de chaîne de l'image secondaire

Appuyez sur les touches **PIP PR +/-** pour sélectionner une chaîne de l'image sec-ondaire.
Le numéro de chaîne sélectionné s'affiche juste en dessous du numéro de chaîne de l'image principale.

Sélection de la source d'entrée de l'image secondaire

Appuyez sur la touche **PIP INPUT** pour sélectionner la source d'entrée de l'image secondaire.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche **PIP INPUT**, chaque source d'entrée de l'image secondaire s'affiche.
(la fonction est disponible sous le mode TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4.)

Réglage de la taille de l'image secondaire (mode PIP uniquement)

Appuyez sur la touche **SIZE** pour régler le format de l'image secondaire.
Si vous utilisez la touche **SIZE** sous le mode PIP, vous réglez l'image secondaire.

Déplacement de l'image secondaire (mode PIP uniquement)

Appuyez sur la touche **POSITION**.
Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche **POSITION**, l'image se déplace vers la gauche.

TÉLÉTEXTE

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.
La fonction Télétexte (ou Texte TOP) est disponible en option. Par conséquent, seuls les postes sur lesquels le système Télétexte a été installé peuvent recevoir les émissions télétexte en utilisant les touches correspondantes.

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision. Il propose des informations de dernières minute concernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi que de nombreux autres sujets.

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télétexte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que l'on peut sélectionner en tapant directement le numéro correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page plus modernes, vous permettant d'afficher une page sans connaître son numéro.

Pour activer/désactiver le télétexte

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. La première page ou la dernière page sélectionnée s'affiche. Le décodeur de télétexte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station. Deux numéros de page, le nom de la chaîne, la date et l'heure sont maintenant affichés sur la première ligne de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro de la page actuellement affichée.
Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. Le téléviseur réaffiche le mode précédent.

Texte SIMPLE

■ Sélection des pages

1. Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMEROTEES. Si vous tapez un mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.
2. Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche **PR+/-**.

FONCTIONS SPÉCIALES

TÉLÉTEXTE

Texte TOP (en option)

- Le guide utilisateur situé en haut de l'écran affiche quatre zones colorées en rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

■ Sélection des groupes/blocs/pages

1. La touche BLEU permet de passer d'un bloc au suivant.
2. La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).
3. La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous pouvez également utiliser la touche **PR+**.
4. La touche ROUGE permet de revenir en arrière. Vous pouvez également utiliser la touche **PR-**.

■ Sélection directe des pages

En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.

FASTEXT

- Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de l'écran. Pour sélectionner une page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.

■ Sélection des pages

1. Sélectionnez la page d'index en appuyant sur la touche INDEX.
2. Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.
3. En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.
4. Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche **PR+/-**.

Fonctions télétexte spéciales

■ INFORMATIONS CACHEES

Certaines pages contiennent des informations cachées (solutions de devinettes ou d'énigmes, par exemple). Une simple pression sur la touche permet d'afficher les informations cachées.
Une seconde pression cache à nouveau les informations.

■ SIZE (TAILLE)

Cette fonction permet de doubler la taille des lettres à l'écran.
Une simple pression sur la touche agrandit la moitié supérieure de la page.
Une deuxième pression agrandit la moitié inférieure de la page.
Une troisième pression restaure l'affichage initial.

■ MISE A JOUR

Cette fonction permet d'afficher l'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte. Le symbole apparaît alors dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, le symbole est remplacé par le numéro de la page.
Appuyez sur cette touche pour visualiser la page de télétexte mise à jour.

■ TIME

Pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran pendant la retrans-mission d'un programme de télévision. Pour la faire disparaître, appuyez sur la touche. En mode télétexte, pressez le bouton pour sélectionner un numéro de sous-page. Le numéro de sous-page est affiché en bas de l'écran. Pour garder ou changer la sous-page, presser les boutons Rouge/Vert, PR +/- ou NUMEROTEES.
Presser encore pour quitter la fonction.

■ HOLD (STILL)

Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs pages écran. Le nombre de pages écran et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparaît normalement au-dessous de l'heure. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le symbole stop apparaît dans le coin supérieur gauche de l'image et le défilement automatique des pages écran est bloqué.
Une nouvelle pression permet de relancer le défilement.

MENU DU TÉLÉVISEUR

SÉLECTION ET RÉGLAGE DES MENUS À L'ÉCRAN

Il est possible que l'affichage à l'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les schémas de ce manuel.

Les exemples de l'affichage à l'écran sont ceux des modèles 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼, pour obtenir l'affichage de chaque menu.
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner une option de menu.
3. Changer le paramétrage d'une option dans le sous-menu ou le menu déroulant avec le bouton ◀ / ▶.
   Vous pouvez vous déplacer vers le menu supérieur en appuyant sur la touche **OK** ou sur la touche **MENU**.

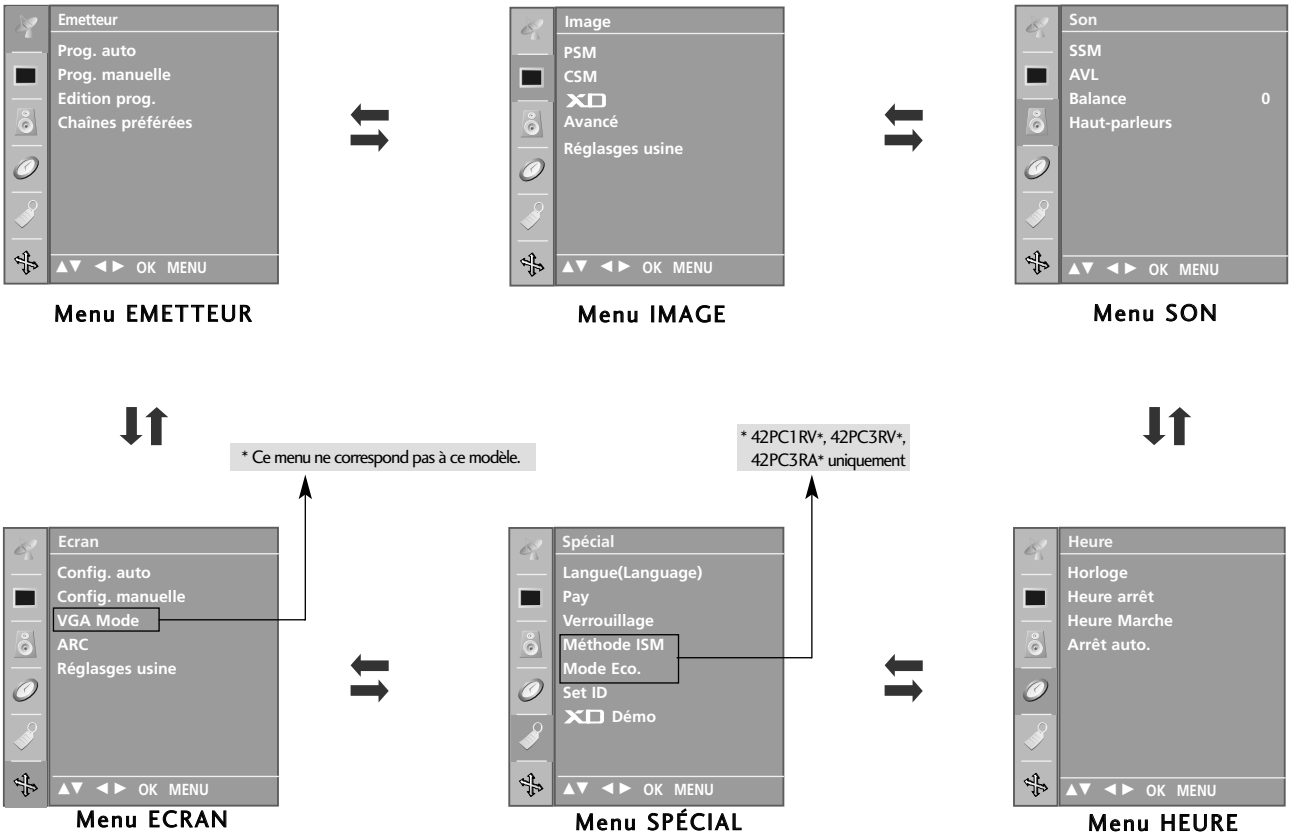

NOTE

a. La fonction OSD (Menu à l'écran) vous permet de régler le menu de l'écran à votre convenance car cette fonction est pourvue d'une présentation graphique.

b. Il est possible que l'OSD (Menu à l'écran) de ce Mode d'emploi soit différent de celui de votre téléviseur ; il est effectivement donné à titre d'exemple pour faciliter la configuration du téléviseur.

c. En mode Télétexte, les menus ne sont pas disponible.

MÉMORISATION DES CHAÎNES

Votre téléviseur peut mémoriser jusqu'a 100 chaînes, sous forme de numéros (de 0 à 99). Une fois les chaînes programmées, vous pouvez les visionner l'une après l'autre en utilisant la touche PR +/- ou les touches NUMEROTEES.
Vous avez la possibilité d'effectuer la programmation en mode automatique ou en mode manuel.

Cette méthode permet de mémoriser tous les programmes qui peuvent être reçus. Nous vous recommandons d'utiliser la programmation automatique lors de l'installation du téléviseur.

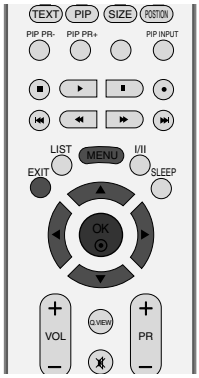

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.

2 Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Prog. auto**.

3 Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Système**.

4 Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner un menu du système TV ;
L : SECAM L/L' (France)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est/Asie/ Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
I : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande/Hong Kong/Afrique du Sud)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est/Chine/Afrique/CEI)

5 Sélectionnez **Mémoire** avec la touche ▲ / ▼.

6 Appuyez sur les touches ◀ / ▶ ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner le numéro de chaîne de départ. Si vous utilisez les touches NUMÉRIQUES, tout numéro inférieur à 10 doit être précédé du chiffre "**0**"; par ex. : "**05**" pour 5.

7 Sélectionnez **Début** avec la touche ▲ / ▼.

8 Lancez la programmation automatique en appuyant sur la touche ▶. Toutes les chaînes qui peuvent être reçues sont mises en mémoire. Pour les chaînes qui reçoivent les informations VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control), Télétexte, le nom de la chaîne est mémorisé. Si aucun nom de chaîne peut être associé à une chaîne, le numéro de canal est attribué et mémorisé sous la forme **C** (V/UHF 01-69) ou **S** (Câble 01-47), suivi d'un numéro.

Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur la touche **MENU**.
En fin de programmation automatique, le mode Edition programmes apparaît à l'écran. Pour éditer le programme mémorisé, reportez-vous à la section 'Edition des programmes'.

9 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

❷

❸ ❹ ❺ ❻ ❼

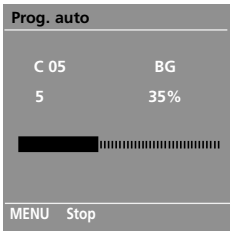

❽

PROGRAMMATION MANUELLE

Ce mode de programmation permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre choix.

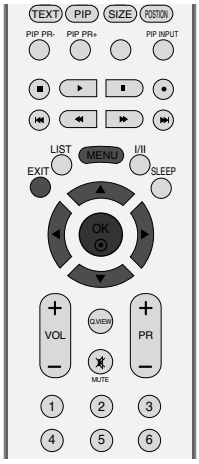

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Prog. manuelle**.
3. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Mémoire**.
4. Appuyez sur les touches ◄ / ► ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner le numéro de chaîne de votre choix (de 0 à 99). Si vous utilisez les touches NUMÉRIQUES, tout numéro inférieur à 10 doit être précédé du chiffre '**0**' ; par ex. : '**05**' pour 5.
5. Sélectionnez **Système** avec la touche ▲ / ▼.
6. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner un menu du système TV ;
   L : SECAM L/L' (France)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est/Asie/Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
   I : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande/Hong Kong/Afrique du Sud)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est/Chine/Afrique/CEI)
7. Sélectionnez **Tuner** avec la touche ▲ / ▼.
8. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **V/UHF** ou **Câble**.
9. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Canal**.
10. Vous pouvez également sélectionner la chaîne de votre choix à l'aide des touches ◄ / ► ou des touches NUMÉRIQUES. Si c'est possible, sélectionnez le numéro de chaîne directement avec les touches numériques. Tout nombre inférieur à 10 doit être précédé du chiffre '**0**' ; par ex. : '**05**' pour 5.
11. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Recherche**.
12. Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour commencer la recherche. La recherche s'arrête lorsqu'une chaîne est trouvée.
13. Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.
14. Pour programmer une autre station, répétez éstapes 3 à 13.
15. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

❷

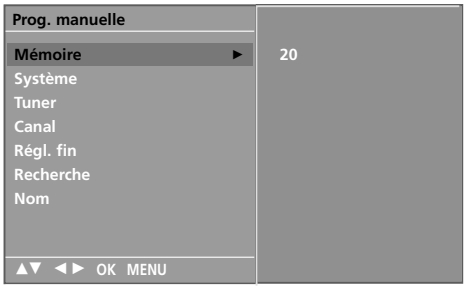

❸ ❹ ❺ ❻ ❼
❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬

RÉGLAGE DE PRÉCISION

En règle générale, le Réglage de précision ne s'avère nécessaire que lorsque la qualité de réception est médiocre.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Prog. manuelle**.
3. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Régl. fin**.
4. Appuyez sur le bouton ◄ / ► pour procéder à un Réglage de précision de l'image et du son.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.
6. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

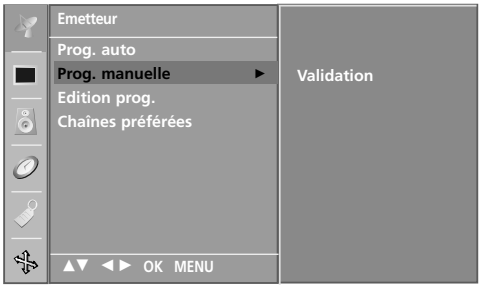

❷

❸ ❹ ❺

AFFECTATION D'UN NOM À UNE CHAÎNE

Vous pouvez aussi affecter à chaque numéro un nom de cinq lettres.

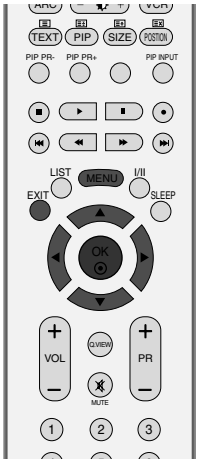

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Prog. manuelle**.
3. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Nom**.
4. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼. Vous pouvez utiliser un espace, le signe **+**, **-**, un chiffre de **0** à **9** ou une lettre de l'alphabet, de **A** à **Z**.
5. Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner la position, puis choisissez le deuxième caractère et ainsi de suite.
6. Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.
7. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

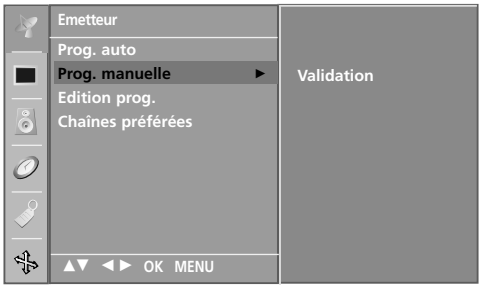

❷

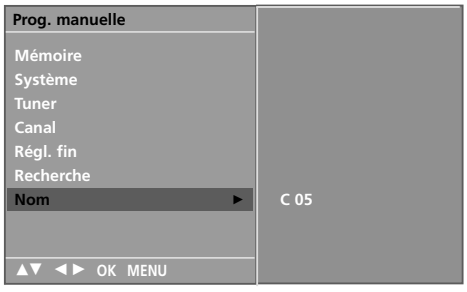

❸❹❺❻

EDITION DES PROGRAMMES

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les programmes mémorisés. Vous pouvez également déplacer des chaînes vers d'autres numéros de programmes ou effectuer une copie vers les numéros de programmes suivants.

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.

2 Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Edition prog.**.

3 Appuyez sur la touche ► pour afficher le menu correspondant au mode Programme edit.

❶

■ Supprimer un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez supprimer à l'aide de la touche▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Appuyez sur la touche ROUGE deux fois. Le programme sélectionné est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation.

■ Copier un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez copier à l'aide de la touche ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Appuyez sur la touche VERTE. Tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation, vers le numéro suivant dans la table.

■ Déplacer un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez déplacer à l'aide de la touche ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Appuyez sur la touche JAUNE.
3. Déplacez le programme vers le numéro de programme souhaite, à l'aide de la touche ▲ / ▼ / ◄ / ►.
4. Appuyez de nouveau sur la touche JAUNE pour désactiver cette fonction.

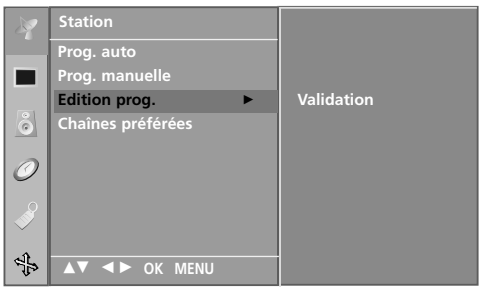

❷

■ Sauter un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez sauter à l'aide de la touche ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Appuyez sur la touche BLEU. Le programme sauté devient bleu.
3. Appuyez de nouveau sur la touche BLEU pour libérer le programme sauté. Losqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche ▲ / ▼ pendant le fonctionnement normal de la télévision. Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches NUMEROTEES ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

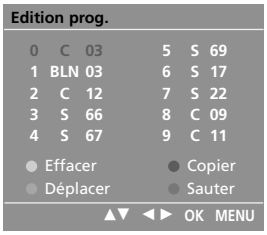

❸

4 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

CHAÎNES PRÉFÉRÉES

Cette fonction vous permet de sélectionner directement votre programme favori.

Presser FAV pour sélectionner le programme favori enregistré.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **EMETTEUR**.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Chaînes préférées**
3. Appuyez sur la touche ►.
4. Sélectionnez - - - - - - - avec la touche ▲ / ▼.
5. Sélectionnez une chaîne de votre choix à l'aide des touches ◄ / ► ou des touches NUMÉRIQUES. Tout nombre inférieur à 10 doit être précédé du chiffre '**0**' ; par ex. : '**05**' pour 5.
6. Pour enregistrer un autre programme, répétez les étapes 4 au 5. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 programmes.
7. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

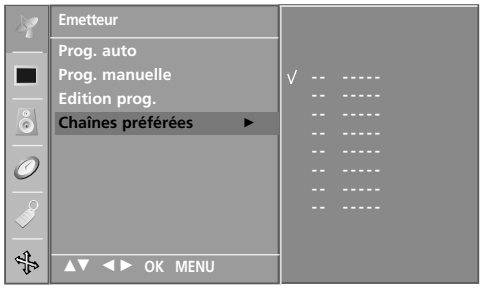

❷❸❹❺

TABLE DES PROGRAMMES

Vous pouvez vérifier les programmes enregistrés en mémoire en affichant la table des programmes.

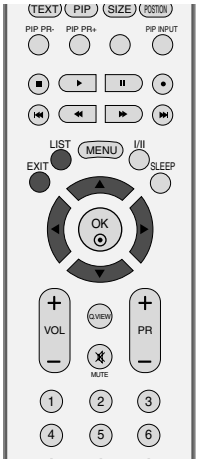

■ Affichage de la table des programmes

Appuyez sur la touche **LIST** pour afficher la table des programmes.

La première page de la table des programmes s'affiche.

Elle contient dix programmes.

REMARQUE

a. Certains numéros de programmes peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des programmes que vous avez sautés en mode Ranger les programmes.

b. Pour certains programmes, le numéro de canal figure sur la table des programmes : aucun nom de chaîne n'est attribué.

■ Sélection d'un programme dans la table

Sélectionz le programaes pauvent avec la touche ▲ / ▼ / ◄ / ►.

Appuyez ensuite sur la touche **OK**.

Le téléviseur affiche la programme sélectionné.

■ Pour faire défiler la table des programmes

La liste des programmes est composée de 10 pages et peut donc contenir jusqu'à 10 programmes. Pour passer d'une page à l'autre, utilisez la touche ▲ / ▼ / ◄ / ►.

Appuyez sur la touche **LIST** pour revenir au visionnage du téléviseur.

PSM (MÉMORISATION DES PARAMÈTRES DE L'IMAGE)

Dynamique Sélectionnez cette option pour afficher une image nette.

Standard État d'affichage de l'écran le plus utilisé et le plus naturel.

Doux Sélectionnez cette option pour afficher une image douce.

Utilisateur 1/2 Sélectionnez cette option pour utiliser les réglages définis par l'utilisateur.

---

1 Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .

❶

---

2 Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Préréglages image**.

3 Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Dynamique**, **Standard**, **Doux**, **Utilisateur 1** ou **Utilisateur 2**.

---

4 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❷ ❸

- PSM permet de régler le téléviseur de façon à obtenir une image parfaite. Sélectionnez la valeur prédéfinie dans le menu PSM selon la catégorie du programme.

- Les réglages **Dynamique**, **Standard** et **Doux** sont réglés en usine et ne peuvent donc pas être modifiés.

RÉGLAGE DE L'IMAGE (PSM - OPTION UTILISATEUR)

Contraste Règle la différence entre les niveaux clairs et foncés de l'image.
Luminosité Augmente ou réduit les niveaux de blanc de l'image.
Couleur Règle l'intensité de toutes les couleurs.
Netteté Règle le niveau de netteté des coins entre les zones claires et foncées de l'image. Plus le niveau est bas, plus l'image est nette.
Teinte Règle l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

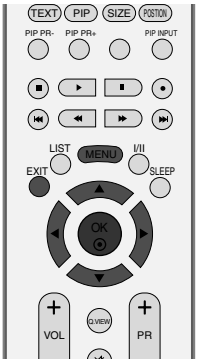

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .

❶

2. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Préréglages image**.
3. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Utilisateur 1** ou **Utilisateur 2**.
4. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option d'image de votre choix (**Contraste**, **Luminosité**, **Couleur**, **Netteté** et **Teinte**).
5. Appuyez sur les touches ◄ / ► pour effectuer les réglages de votre choix.

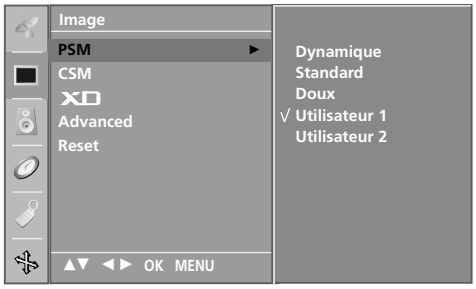

❷ ❸

6. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

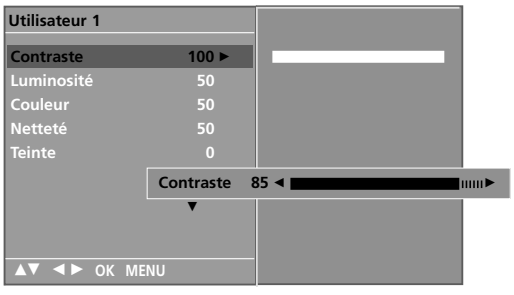

❹ ❺

REMARQUE

► Vous ne pouvez pas régler la couleur, la netteté ou la teinte selon votre choix en mode RGB-PC.

CSM (TEMPÉRATURE DE COULEUR)

Pour réinitialiser les valeurs prédéfinies, sélectionnez l'option Normal (Plat).

Choisissez un des réglages de couleur automatiques. Réglez sur Warm (Chaud) pour augmenter les couleurs chaudes, telles que le rouge, ou sur Cool (Froid) pour afficher des couleurs moins intenses, comme par exemple le bleu.

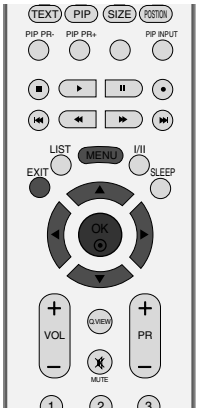

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Temp de coul**.
3. Appuyez sur la touche ▲ / ▼, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Froid**, **Normal**, **Chaud** ou **Utilisateur**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

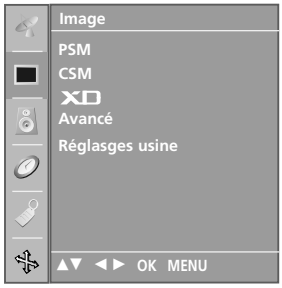

❶

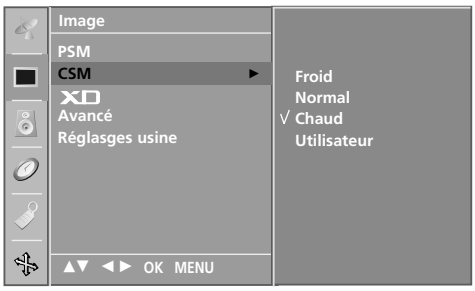

❷ ❸

RÉGLAGE MANUEL DE LA COULEUR (CSM - OPTION UTILISATEUR)

Vous pouvez régler la température des couleurs rouge, vert et bleu à votre convenance.

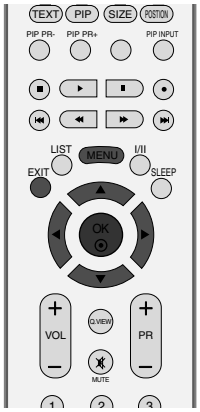

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Temp de coul**.
3. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Utilisateur**.
4. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.
5. Réglez le niveau avec la touche ◀ / ▶.
6. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

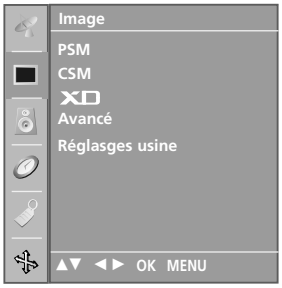

❶

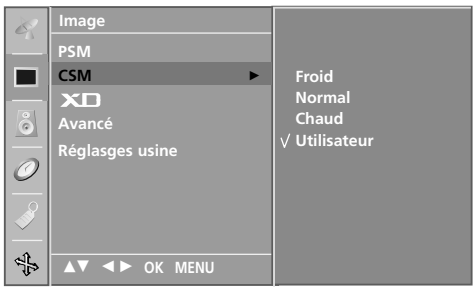

❷ ❸

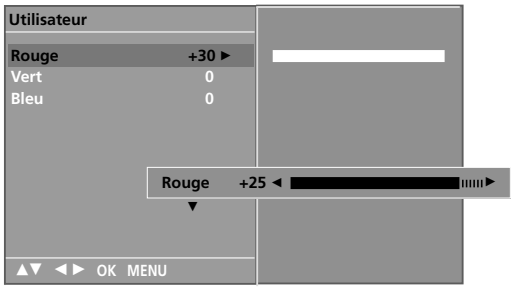

❹ ❺

FONCTION XD

XD est la seule technologie d'amélioration de l'image de LG Electronic qui vous permette d'afficher des sources haute définition grâce à un algorithme avancé de traitement de signaux numériques.

la fonction n'est pas disponible sous le mode RGB[PC].

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **XD**.
3. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

* Sélection de Manual (Manuel)

Ce menu est activé après avoir sélectionné Utilisateur1 ou Utilisateur2 du menu PSM.

1. Appuyez sur la touche ▶, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **XD Contraste**, **XD Couleur**, ou **XD NR**.
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** or **Arrêt**..
3. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

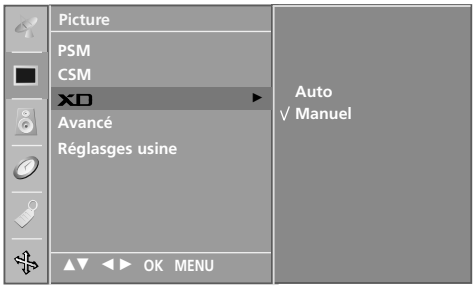

❷ ❸

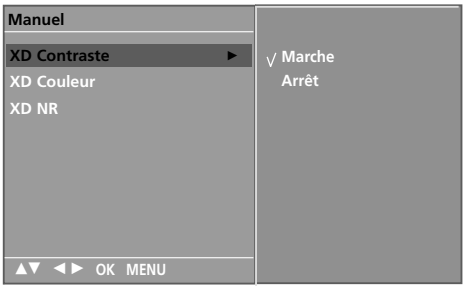

❶ ❷

- **XD Contraste :** Optimise le contraste automatiquement selon la luminosité.
- **XD Color :** Règle les couleurs automatiquement pour reproduire le mieux possible les couleurs naturelles.
- **XD NR :** Supprime le bruit là où le point ne puisse pas endommager l'image originale. **(la fonction n'est pas disponible sous le mode HDMI, Component (**sauf **480i/576i), RGB-PC.)**

AVANCÉ – CINÉMA

Permet de régler le téléviseur de façon à obtenir la meilleure qualité d'image pour le visionnage de films.

Cette fonction est disponible uniquement en modes TV analogique, AV, S-Video et Component 480i/576i.

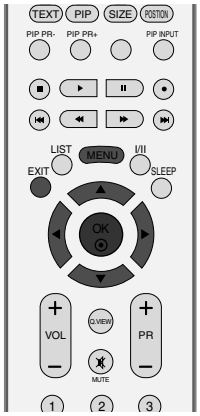

1 Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .

2 Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Avancé**.

3 Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Cinéma**.

4 Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** or **Arrêt**..

5 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

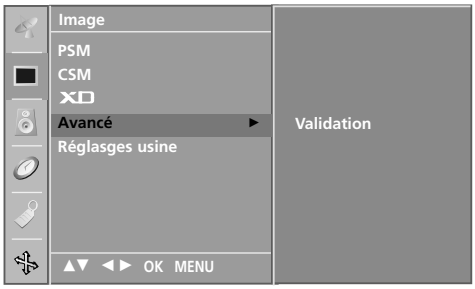

❷ ❸

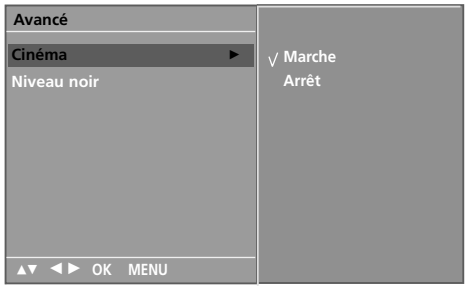

❹

AVANCÉ – NIVEAU NOIR

Lorsque vous visionnez un film, cette fonction règle automatiquement le téléviseur de manière à ce qu'il restitue la meilleure qualité d'image possible. Réglage du contraste et de la luminosité de l'écran à l'aide du niveau noir.

Cette fonction est disponible dans les modes suivants : AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) ou HDMI.

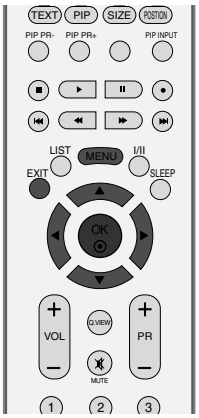

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE**.

❶

2. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Avancé**.

3. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Cinéma** ou **Niveau noir**.

4. Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche**, **Arrêt**, **Bas** ou **haut**.

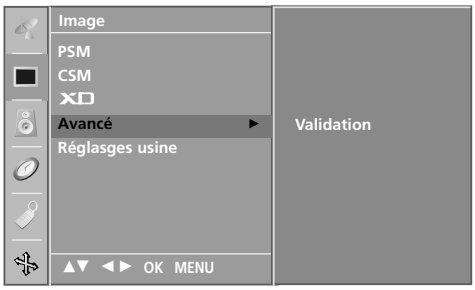

❷ ❸

■ **Bas :** l'image devient plus sombre.
■ **Haut :** l'image devient plus lumineuse.

5. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❷ ❸

RESTAURATION DES PARAMÈTRES USINE

1 Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **IMAGE** .

2 Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglasges usine**.

3 Appuyez sur la touche ► pour réinitialiser la valeur réglée..

• Permet de rétablir les paramètres par défaut de PSM, CSM, XD et Advanced (Avancé).

1

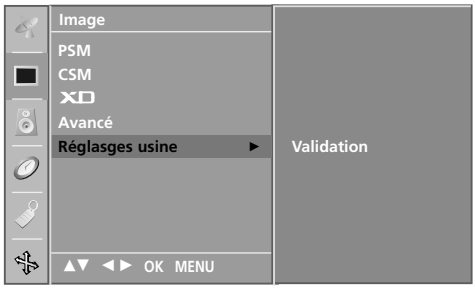

2 3

SSM (PRÉRÉGLAGES SON)

Vous pouvez sélectionner les paramètres son de votre choix : Surround MAX, Flat (Normal), Music (Musique), Movie (Film) ou Sports ; vous pouvez également régler la fréquence son de l'égaliseur.

La fonction SSM (Préréglages son)vous permet de bénéficier d'une meilleure qualité de son sans aucun réglage particulier,car le téléviseur règle automatiquement les effets sonores selon le contenu du programme en cours.

Lorsque vous réglez manuellement l'égaliseur de son, la fonction **SSM** passe automatiquement en mode **Utilisateur**.

Les options **Surround MAX**, **Plat**, **Musique**, **Film** et **Sports** sont prédéfinies en usine et ne peuvent donc pas être modifiées.

Surround MAX Sélectionnez cette option pour avoir un son réaliste.

Plat Son le plus puissant et le plus naturel.

Musique Sélectionnez cette option pour bénéficier d'un son original lorsque vous écoutez de la musique.

Film Sélectionnez cette option pour bénéficier d'un son sublime.

Sports Sélectionnez cette option pour regarder des émissions de sport.

Utilisateur Sélectionnez cette option pour utiliser les réglages définis par l'utilisateur.

❶

❷ ❸

❶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SON**.

❷ Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Préréglages son**.

❸ Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Surround MAX**, **Plat**, **Musique**, **Film**, **Sports** ou **Utilisateur**.

❹ Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE DU SON (SSM – OPTION UTILISATEUR)

Réglez l'égaliseur de sons.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SON**.

❶

2. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Préréglages son**.
3. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Utilisateur**.
4. Appuyez sur la touche ►.
5. Sélectionnez une fréquence de son en appuyant sur les touches ◄ / ►.

   Réglez le niveau sonore selon votre choix en appuyant sur les touches ▲ / ▼.

❷ ❸ ❹

6. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

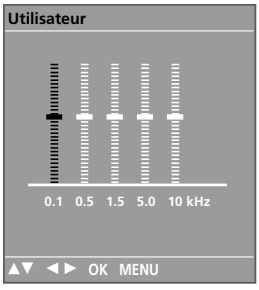

❺

CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU VOLUME (AVL)

La fonction AVL permet de maintenir un niveau de volume égal, même lorsque vous changez de chaîne.

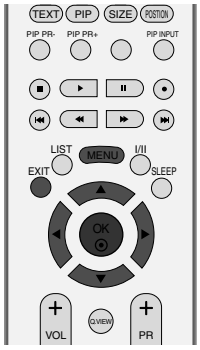

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **AVL**.
3. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

❷ ❸

RÉGLAGE DE LA BALANCE

Vous pouvez régler l'équilibre du son du haut-parleur selon votre choix.

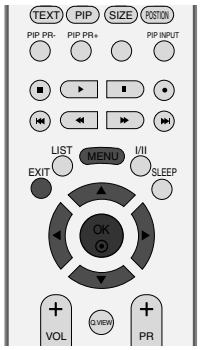

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Balance**.
3. Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour effectuer les réglages de votre choix.
4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

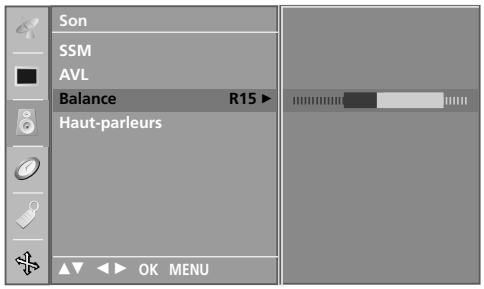

❷ ❸

HAUT-PARLEUR

Vous pouvez régler le statut des haut-parleurs du téléviseur.

En modes AV, COMPONENT, RGB[PC], RGB[DTV] et HDMI, le son du haut-parleur interne peut être reproduit même s'il n'y a aucun signal vidéo.

Si vous souhaitez utiliser votre système hi-fi stéréo externe, éteignez les haut-parleurs du téléviseur.

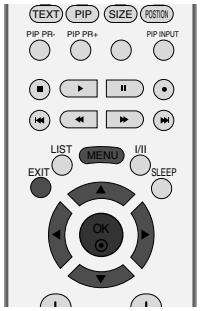

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Haut-parleurs**.
3. Appuyez sur la touche ► puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

❷ ❸

RÉCEPTION STÉRÉO/BILINGUE

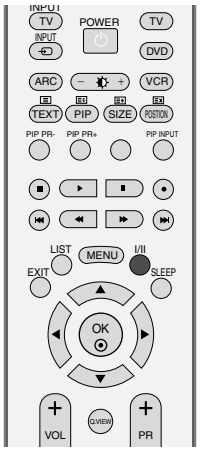

Lorsqu'un programme est sélectionné, les paramètres son apparaissent sur l'écran, après la disparition des informations relatives au numéro de programme et un nom à une chaîne.

DUAL I permet de retransmettre la langue originale sur les haut-parleurs.

DUAL II permet de retransmettre la langue du doublage sur les haut-parleurs.

DUAL I+II permet de retransmettre une langue sur chaque haut-parleur.

Diffusion	Affichage écran (OSD)
Mono	**MONO**
Stéréo	**STEREO**
Dual (bilinge)	**DUAL I**

■ **Sélection du son mono**

Si le signal stéréo est faible, l'émission sera meilleure en mono. Pour passer en mono, appuyez sur la touche **I/II**. Pour repasser en stéréo, rappuyez sur la touche **I/II**.

■ **Sélection de la langue pour les émissions bilingues**

Si une émission est diffusée en deux langues, vous pouvez sélectionner **DUAL I**, **DUAL II** ou **DUAL I+II** en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche **I/II**.

RÉCEPTION NICAM

Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d'excellente qualité.

La sortie audio peut être sélectionnée en fonction du type d'émis-sion reçue avec la touche I/II.

1. Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez **NICAM MONO** ou FM MONO.
2. Lorsque vous recevez un son NICAM stéréo, sélectionnez **NICAM STEREO** ou FM MONO. Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.
3. Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélection-nez **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ou **NICAM DUAL I+II** ou **MONO**.

SÉLECTION DE LA SORTIE AUDIO

En mode AV, S-Video, Component, RGB, HDMI vous pouvez diriger la sortie son vers le haut-parleur droit ou gauche.

Pour sélectionner la sortie audio, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **I/II**.

L+R: Le signal audio de l'entrée audio L sort sur le haut-parleur gauche, le signal audio de l'entrée R sur le haut-parleur droit.

L+L: Le signal audio de l'entrée audio L sort sur les haut-par leurs droit et gauche.

R+R: Le signal audio de l'entrée audio R sort sur les haut-par leurs droit et gauche.

MENU DU TÉLÉVISEUR Menu HEURE

HORLOGE

Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser la fonction de mise en marche/arrêt automatique.

Si une panne de courant a lieu ou si le téléviseur est débranché, il est possible que l'heure en cours se dérègle ; dans ce cas, vous devez réinitialiser l'horloge.

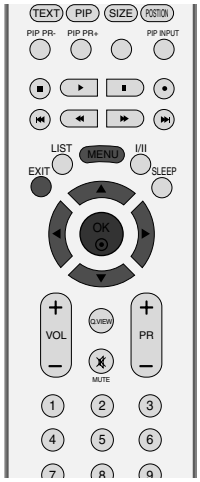

1. Appuyez le bouton **MENU**, ensuite le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **HEURE**.

2. Appuyer sur la touche ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Horloge**.

3. Appuyez sur les touches ▶, puis ▲ / ▼ pour régler les heures.

4. Appuyez sur les touches ▶, puis ▲ / ▼ pour régler les minutes.

5. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

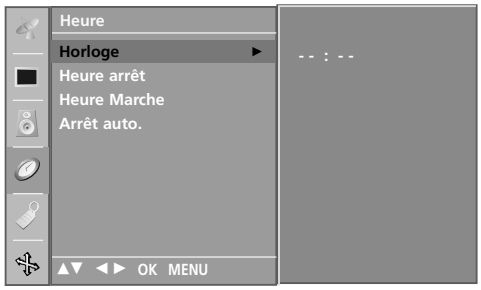

❷ ❸ ❹

MINUTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT

Le minuteur de mise en arrêt commute automatiquement l'appareil à la position stand-by après que le temps de préréglage se soit écoulé.

Si aucune touche de la télécommande n'est activée durant les deux heures qui suivent la mise en service ,l'appareil s'arrêtera automatiquement.

Cette fonction de "démarrage et arrêt automatique à heure schoisie" est une programmation journalière.

L'arrêt automatique prime sur la mise en marche automatique si la même heure est programmée pour chacune de ces fonctions.

Le téléviseur doit être en mode veille pour pouvoir se mettre automatiquement en marche.

❶

❷ ❸

❹ ❺ ❻

1. Appuyez le bouton **MENU**, ensuite le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **HEURE**.

2. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Heure arrêt/Heure Marche.**

3. Appuyer sur la touche ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Marche.**
   - Pour annuler la mise en marche/arrêt automatique, appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Arrêt**.

4. Appuyez sur les touches ►, puis ▲ / ▼ pour régler les heures.

5. Appuyez sur les touches ►, puis ▲ / ▼ pour régler les minutes.

6. **Fonction On Timer (Heure marche) uniquement**
   - **Programme:** appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le programme.
   - **Volume:** appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour régler le niveau du volume lors de la mise sous tension.

7. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

ARRÊT AUTO.

Si cette fonction est activée et qu'il n'y a aucun signal d'entrée, le téléviseur s'éteint automatiquement après 10 minutes.

❶

1. Appuyez le bouton **MENU**, ensuite le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **HEURE**.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Arrêt auto.**.
3. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** or **Arrêt**..
4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

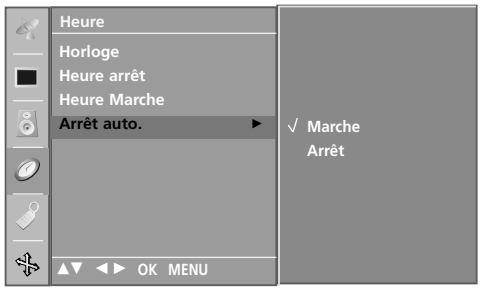

❷ ❸

MISE EN VEILLE

Il n'est pas nécessaire d'éteindre le téléviseur avant d'aller vous coucher.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner le nombre de minutes. L'option '$\bigcirc^{zZ}$ - - - ' apparaît tout d'abord à l'écran, suivie des options de mise en veille suivantes : 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 et 240 minutes.
2. Lorsque le nombre de minutes que vous avez réglé s'affiche à l'écran, la minuterie démarre.

REMARQUE

- ► Pour savoir combien de minutes il reste avant que le téléviseur ne s'éteigne, appuyez une fois sur la touche **SLEEP**.
- ► Pour annuler la mise en veille, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que '$\bigcirc^{zZ}$ - - - ' apparaisse.
- ► Si vous éteignez l'appareil, le paramètre sélectionné est annulé.

VERROUILLAGE

- **Le téléviseur peut être réglé de manière à ce que la télécommande soit indispensable pour contrôler ses différentes fonctions.**

  Cela permet d'interdire éventuellement l'utilisation du téléviseur.

  Ce téléviseur est programmé pour mémoriser les dernières options qui ont été configurées, même si celui-ci est éteint.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.

❶

2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Verrouillage**.

3. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

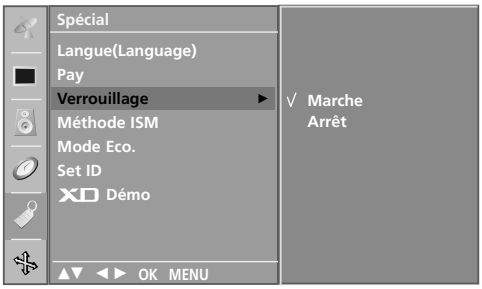

❷ ❸

4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

REMARQUE

- Lorsque le **Verrouillage** est '**Marche**' et que le téléviseur est hors tension, appuyez sur les touches ⏻ / **I**, **INPUT**, **PR** ▲ / ▼ du téléviseur ou sur les touches **POWER**, **INPUT**, **TV**, **PR +/-** ou les touches NUMÉRIQUES de la télécommande.
- Lorsque le **Verrouillage** est '**Marche**', le message '**Verrouillage parental activé** ' s'affiche à l'écran si vous n'appuyez sur aucune touche du panneau avant du téléviseur pendant le visionnage.

ISM METHOD (RÉDUCTION DE LA RÉMANENCE À L'ÉCRAN) (MÉTHODE ISM)

L'affichage prolongée de l'image figée d'un ordinateur ou d'un jeu vidéo peut provoquer une image fantôme qui risque de rester à l'écran, même si vous changez l'image. Évitez l'affichage d'une image figée à l'écran pendant une période prolongée.

Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles LCD.

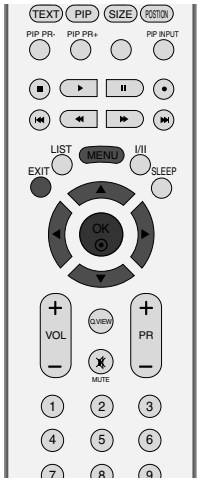

Cérusé

Cette option permet de supprimer les rémanences à l'écran.
Remarque : il est possible que cette option ne puisse pas supprimer complètement une rémanence excessive.

Orbiter

Cette option vous permet d'éviter les images fantômes. Cependant, nous vous recommandons d'éviter l'affichage d'images figées. Pour éviter une rémanence à l'écran, vous devez déplacer l'écran toutes les 2 minutes.

Inversion

Cette fonction vous permet d'inverser la couleur de l'écran. La couleur de l'écran est automatiquement inversée toutes les 30 minutes.

❶

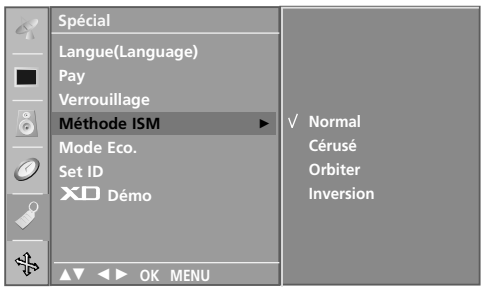

❷ ❸

❶ Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.

❷ Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Méthode ISM**.

❸ Appuyez sur la touche ►, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Normal**, **Cérusé**, **Orbiter** ou **Inversion**. Si vous ne souhaitez pas régler cette fonction, maintenez la valeur par défaut (Normal).

❹ Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

LOW POWER (MODE ECO.)

Cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie du téléviseur.

Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles LCD.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Mode Eco.**.
3. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

❶

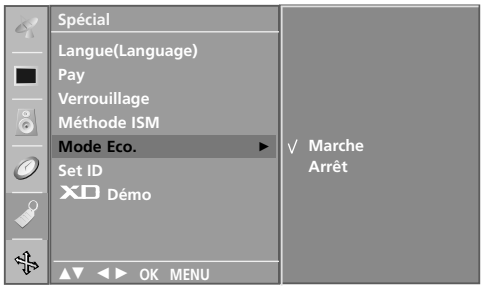

❷ ❸

XD DÉMO

Utilisez cette fonction pour savoir si XD démo est activée ou désactivée.

la fonction XD Démo n'est pas disponible sous le mode RGB[PC].

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **XD Démo**.
3. Appuyez sur la touche ▶ pour démarrer **XD Démo**.
4. Pour arrêter **XD Démo**, appuyez sur la touche MENU.

❶

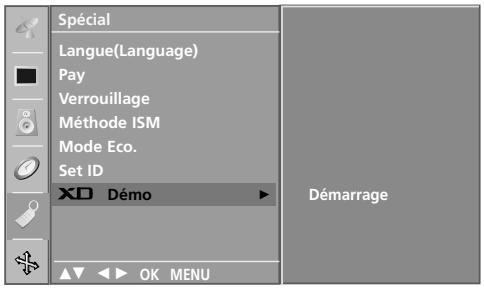

❷ ❸

• XD Démo

CONFIG. AUTO (MODE RGB [PC] UNIQUEMENT)

Ajuste de façon automatique la position de l'image et minimise le tremblement de l'image.

Si l'image n'est toujours pas nette après avoir effectué les réglages, bien que votre téléviseur fonctionne correctement, vous devez effectuer d'autres réglages.

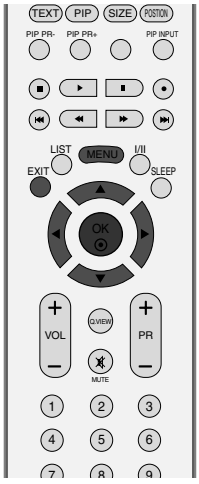

Config. auto
Cette fonction sert au réglage automatique de la position, de l'horloge et de la phase de l'écran. L'image affichée disparaîtra pendant quelques secondes pendant l'exécution de la configuration automatique.

❶

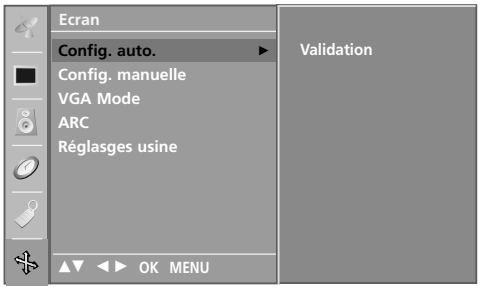

❷ ❸

❶ Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.

❷ Appuyez sur la touche ►, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Auto config.**.

❸ Appuyez sur la touche ► pour démarrer la configuration automatique.

- Une fois terminée, **OK** s'affiche à l'écran.
- Si la position de l'image n'est toujours pas correcte, relancez la configuration automatique.

- Si l'image nécessite un réglage supplémentaire après la configuration automatique en mode RGB (PC), vous pouvez passer en configuration manuelle.

❹ Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

MANUELLE CONFIG.

Si l'image n'est toujours pas nette après l'ajustement automatique et spécialement si les caractères continuent à trembler, réglez la phase de l'image manuellement.

Pour corriger la taille de l'écran, ajustez Clock.

Cette fonction est disponible dans les modes suivants: RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Les fonctions Phase et Clock (Horloge)ne sont pas disponibles sous les modes RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Clock Cette fonction permet de minimiser les barres verticales ou les striures qui apparaissent sur le fond de l'écran.La taille horizontale de l'écran changera également.

Phase Cette fonction vous permet de supprimer le bruit horizontal et d'affiner la dureté de l'image.

❶

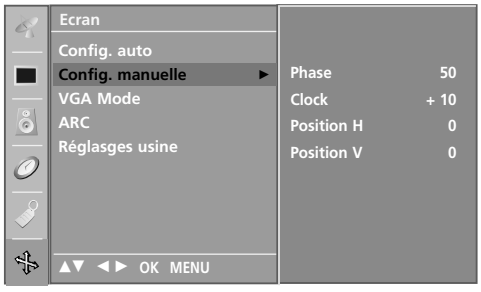

❷ ❸ ❹

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.
2. Appuyez sur la touche ►, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Manual config.**.
3. Appuyez sur la touche ►, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Phase**, **Clock**, **Position H** ou **Position V**.
4. Réglez le niveau avec la touche ◄ / ►.
5. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

RÉGLAGE DU FORMAT D'IMAGE

Les images peuvent être visualisées sous différents formats, le format Spectacle, Plein écran (en option), Original, 4:3, 16:9 (Wide), 14:9 et Zoom.

Si une image figée est affichée à l'écran pendant une période prolongée, il est possible qu'elle s'incruste à l'écran et reste visible.

Le mode Full (Plein) peut vous sembler désagréable. Passez alors à un autre mode.
Vous pouvez régler la proportion d'agrandissement à l'aide des touches ▲ / ▼.

Cette fonction est disponible dans les signaux suivants.

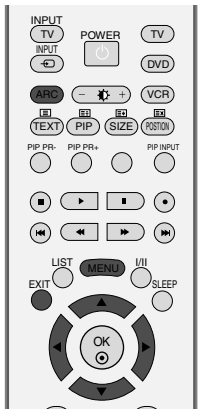

1 Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.

2 Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **ARC**.

3 Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Spectacle**, **Plein écran**(en option), **Original**, **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoom1** ou **Zoom2**.

1

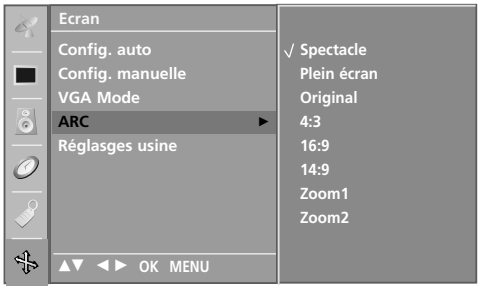

2 3

• Spectacle
Quand votre poste TV reçoit un signal d'écran large, cette option vous permet de régler l'image horizontalement, selon un rapport non linéaire, pour remplir tout l'écran.

• Plein écran (en option)
Quand votre poste TV reçoit un signal d'écran large, cette option vous permet de régler l'image horizontalement ou verticalement, selon un rapport linéaire, pour remplir la totalité de l'écran. (Cette fonction n'est pas disponible en signal NTSC.)

• Original
Quand votre poste TV reçoit un signal d'écran large, cette option s'adapte automatiquement au format d'image envoyé.

• 4:3
La sélection de ce format d'image vous permet de visionner une image en 4:3 avec des barres grises à gauche et à droite.

• 16:9 (Wide) (Plein)
La sélection de ce format d'image vous permet de visionner une image horizontalement, en proportion linéaire, pour occuper complètement l'écran (utile pour visionner des DVD au format 4:3).

• 14:9
L'écran 14:9 est visualisé juste comme le ce mais l'écran 4:3 est magnifié au haut / inférieur et leftr / droite de sorte que l'écran 14:9 soit plein.

• **Zoom1**
Permet de visionner l'image sans l'altérer, écran complet. Cependant, les parties supérieure et inférieure de l'image seront tronquées.

• **Zoom2**
Cette option vous permet d'altérer l'image : elle s'étire horizontalement et est tronquée verticalement. L'image est divisée entre l'altération et le plein écran.

4 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

REMARQUE

► **Vous pouvez sélectionner 4:3 et 16:9 (Wide) (Plein) en mode Component, RGB et HDMI uniquement.**

SÉLECTION DU MODE VGA/XGA PLEIN

Pour visualiser une image normale, faites correspondre la résolution du mode RGB et la sélection du mode VGA/XGA.

Cette fonction est disponible dans les modes suivants : mode RGB[PC].

VGA Mode: 42PC1RV, 42PC3RV*
XGA Mode: 26C2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*, 42PC3RA*

1 Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.

2 Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le mode VGA (ou le mode XGA).

3 Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la résolution VGA/XGA de votre choix.

4 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.

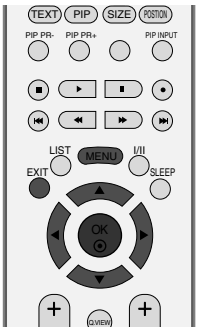

1

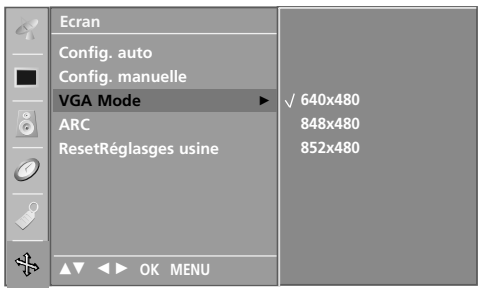

2 3

RÉINITIALISATION (RETOUR AUX RÉGLAGES D'USINE)

Cette fonction est disponible dans tous les modes pour initialiser la valeur ajustée.

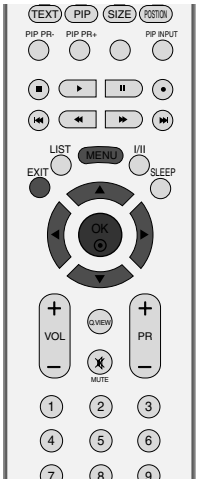

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.

2. Appuyez sur la touche ▶, puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglasges usine**.

3. Appuyez sur le bouton ▶.

   • Vous pouvez réinitialiser la Position, le format PIP, Position PIP et la position PIP.

❶

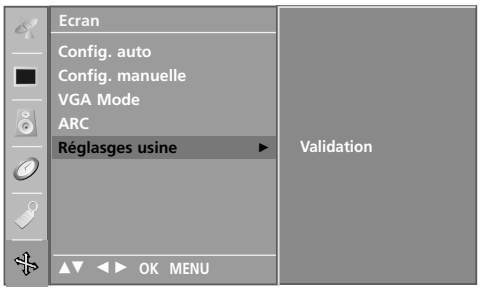

❷ ❸

ANNEXE

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande fonctionne avec d'autres marques de téléviseurs ; c'est une télécommande universelle. Elle peut être programmée pour commander la plupart des autres appareils qui fonctionnent avec une télécommande. Néanmoins, il se peut que le télécommande ne fonctionne pas sur tous les modèles d'autres marques.

Programmation d'un code dans la télécommande

1. Testez votre télécommande.
   Pour savoir si votre télécommande peut commander un appareil externe sans aucune programmation préalable, mettez l'appareil externe sous tension (comme par exemple un magnétoscope), puis appuyez sur la touche de mode correspondante (par ex. : **DVD** ou **VCR**) de la télécommande, tout en dirigeant celle-ci vers l'appareil. Essayez de faire fonctionner les touches **POWER** et **PR +/-** pour voir si l'appareil externe répond correctement. Si ce n'est pas le cas, vous devez programmer la télécommande pour qu'elle puisse commander l'appareil externe.
2. Mettez l'appareil externe sous tension, puis appuyez sur la touche de mode correspondante (par ex.: **DVD** ou **VCR**) de la télécommande. La touche de la télécommande qui correspond à l'appareil externe sélectionné s'allume.
3. Appuyez simultanément sur les touches **MENU** et **MUTE** ; la télécommande est prête pour recevoir un code de programmation.
4. Introduisez un numéro de code à l'aide du clavier numérique de la télécommande. Vous trouverez les numéros de codes de programmation qui correspondent à votre appareil externe dans les pages suivantes. Si le code est correct, l'appareil s'éteint.
5. Appuyez sur la touche **MENU** pour mémoriser le code.
6. Essayez de faire fonctionner votre télécommande pour voir si l'appareil externe répond correctement. Si ce n'est pas le cas, renouvelez l'étape 2.

Programming code

DVD

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

VCRs

Marque	Codes				Marque	Codes				Marque	Codes			
AIWA	034				MAGNAVOX	031	033	034	041	SAMSUNG	032	040	102	104
AKAI	016	043	046	124		067	068				105	107	109	112
	125	146			MARANTZ	012	031	033	067		113	115	120	122
AMPRO	072					069					125			
ANAM	031	033	103		MARTA	101				SANSUI	022	043	048	135
AUDIO DYNAMICS	012	023	039	043	MATSUI	027	030			SANYO	003	007	010	014
BROKSONIC	035	037	129		MEI	031	033				102	134		
CANON	028	031	033		MEMOREX	003	010	014	031	SCOTT	017	037	112	129
CAPEHART	108					033	034	053	072		131			
CRAIG	003	040	135			101	102	134	139	SEARS	003	008	009	010
CURTIS MATHES	031	033	041		MGA	045	046	059			013	014	017	020
DAEWOO	005	007	010	064	MINOLTA	013	020				031	042	073	081
	065	108	110	111	MITSUBISHI	013	020	045	046		101			
	112	116	117	119		049	051	059	061	SHARP	031	054	149	
DAYTRON	108					151				SHINTOM	024			
DBX	012	023	039	043	MTC	034	040			SONY	003	009	031	052
DYNATECH	034	053			MULTITECH	024	034				056	057	058	076
ELECTROHOME	059				NEC	012	023	039	043		077	078	149	
EMERSON	006	017	025	027		048				SOUNDESIGN	034			
	029	031	034	035	NORDMENDE	043				STS	013			
	036	037	046	101	OPTONICA	053	054			SYLVANIA	031	033	034	059
	129	131	138	153	PANASONIC	066	070	074	083		067			
FISHER	003	008	009	010		133	140	145		SYMPHONIC	034			
FUNAI	034									TANDY	010	034		
GE	031	033	063	072	PENTAX	013	020	031	033	TATUNG	039	043		
	107	109	144	147		063				TEAC	034	039	043	
GO VIDEO	132	136			PHILCO	031	034	067		TECHNICS	031	033	070	
HARMAN KARDON		012	045		PHILIPS	031	033	034	054	TEKNIKA	019	031	033	034
HITACHI	004	018	026	034		067	071	101			101			
	043	063	137	150	PILOT	101				THOMAS	034			
INSTANTREPLAY	031	033			PIONEER	013	021	048		TMK	006			
JCL	031	033			PORTLAND	108				TOSHIBA	008	013	042	047
JCPENNY	012	013	015	033	PULSAR	072					059	082	112	131
	040	066	101		QUARTZ	011	014			TOTEVISION	040	101		
JENSEN	043				QUASAR	033	066	075	145	UNITECH	040			
JVC	012	031	033	043	RCA	013	020	033	034	VECTOR RESEARCH	012			
	048	050	055	060		040	041	062	063	VICTOR	048			
	130	150	152			107	109	140	144	VIDEO CONCEPTS	012	034	046	
KENWOOD	014	034	039	043		145	147			VIDEOSONIC	040			
	047	048			REALISTIC	003	008	010	014	WARDS	003	013	017	024
LG (GOLDSTAR)	001	012	013	020		031	033	034	040		031	033	034	040
	101	106	114	123		053	054	101			053	054	131	
LLOYD	034				RICO	058				YAMAHA	012	034	039	043
LXI	003	009	013	014	RUNCO	148				ZENITH	034	048	056	
	017	034	101	106	SALORA	014					058	072	080	101
MAGIN	040													

CONSEILS DE DÉPANNAGE

L'opération ne fonctionne pas normalement.	
Mauvais fonctionnement de la télécommande	■ Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la transmission du signal de la télécommande vers le moniteur. ■ Vérifiez que la polarité des piles est correcte (+ sur +, - sur -) ■ Vérifiez que le mode de fonctionnement à distance est correct : TV, VCR etc. ■ Remplacez les piles.
L'appareil s'éteint soudainement	■ Le mode veille est peut-être activé. ■ Vérifiez les réglages de mise sous/hors tension. L'alimentation a été interrompue. ■ Aucune station d'émission n'est syntonisée avec le mode de mise en veille activé.

Mauvais fonctionnement de la fonction vidéo.	
Absence d'image et de son	■ Vérifiez que l'appareil est allumé. ■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. ■ Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur. ■ Vérifiez la direction et/ou l'emplacement de l'antenne. ■ Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.
L'image apparaît lentement après avoir allumé l'appareil	■ Il est normal que l'image apparaisse lentement lorsque l'appareil s'allume. Si aucune image n'apparaît au delà de cinq minutes, contactez le service technique.
L'image et les couleurs sont mauvaises	■ Réglez la Couleur à l'aide des options du menu. ■ Assurez-vous que l'appareil et le magnétoscope sont suffisamment espacés l'un de l'autre. ■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. ■ Assurez-vous que les câbles du magnétoscope sont correctement installés. ■ Activez n'importe qu'elle fonction pour restaurer la luminosité de l'image.
Barres verticales/horizontales ou tremblement de l'image	■ Décelez une possible interférence avec un appareil ou un outil électrique.
Mauvaise réception de certaines chaînes	■ Il se peut que la station d'émission ait des problèmes, syntonisez sur une autre chaîne. ■ Le signal émis par la station d'émission est faible; changez la direction de l'antenne pour recevoir un signal. ■ Détectez les sources de possibles interférences.
L'image apparaît avec des raies ou des lignes	■ Vérifiez l'antenne (changez la direction de l'antenne).

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Mauvais fonctionnement de la fonction audio.	
Image normale mais absence de son	■ Appuyez sur la touche **VOL +/-**. ■ Le son est-il activé? Appuyez sur la touche **MUTE**. ■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. ■ Assurez-vous que les câbles audio sont correctement installés.
Absence de son sur un des hautparleurs	■ Réglez la Balance à l'aide des options du menu.
Bruit particulier provenant de l'appareil	■ L'appareil émet un bruit particulier lorsque vous l'activez et le désactivez. Ce bruit est dû au changement de température ou du taux d'humidité et n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement de l'appareil.

Il existe un problème en mode PC. (S'applique seulement au mode PC)	
Le signal est hors de la gamme.	■ Ajustez la résolution, la fréquence de lignes ou la fréquence du balayage vertical. ■ Vérifiez la source d'entrée.
Barres verticales ou raies à l'arrière-plan, bruit horizontal, position incorrecte	■ Activez la configuration automatique ou ajustez l'horloge, la phase, ou la position H/V.
La couleur de l'écran n'est pas stable ou devient monochrome	■ Vérifiez le câble du signal. ■ Réinstallez la carte vidéo du PC.

ENTRETIEN

Vous pouvez éviter les dysfonctionnement prématurés. Un nettoyage régulier permet d'accroître la durée de vie utile de votre téléviseur. Assurez-vous de mettre votre téléviseur hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l'écran

1. Pour dépoussiérer correctement votre écran, procédez comme suit. Humidifiez un chiffon doux avec un mélange d'eau tiède et d'adoucisseur (ou liquide vaisselle). Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec, puis frottez l'écran délicatement.

2. Assurez-vous de retirer l'excès d'eau sur l'écran et laissez sécher à l'air libre avant de remettre votre téléviseur sous tension.

Nettoyage de la carcasse

- Pour retirer la poussière ou les saletés, nettoyez la carcasse avec un chiffon non pelucheux doux et sec.
- N'utilisez pas de chiffon humide.

Absence prolongée

⚠ ATTENTION

- En cas d'inutilisation prolongée de votre téléviseur (par exemple si vous partez en vacances),nous vous conseillons de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas endommager votre téléviseur en cas d'orage ou de surcharges électriques.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELLE		26LC2R*	26LC3R*	27LC2R*
		26LC2R-ZJ 26LC2RB-ZJ 26LC2RA-ZJ	26LC3R-ZJ	27LC2R-ZJ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	inklusive Standfuß	681,0 x 542,0 x 172,0 mm 26,8 x 21,3 x 6,8 inches	680,0 x 550,0 x 235,0 mm 26,8 x 21,7 x 9,3 inches	686,0 x 550,0 x 235,0 mm 27,0 x 21,7 x 9,3 inches
	exklusive Standfuß	681,0 x 490,8 x 119,0 mm 26,8 x 19,3 x 4,6 inches	680,0x 436,6 x 119,4 mm 26,8 x 17,2 x 4,7 inches	686,0 x 493,5 x 119,4 mm 27,0 x 19,4 x 4,7 inches
Gewicht	inklusive Standfuß	18,5 kg / 40,8 lbs	12,4 kg / 27,3 lbs	14,5 kg / 32,0 lbs
	exklusive Standfuß	15,2 kg / 33,5 lbs	11,5 kg / 25,3 lbs	11,4 kg / 25,1 lbs
Netzstrom		AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A
Gesamtleistungsaufnahme		130W	130W	130W
Fernsehnorm		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Programmerfassung		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Impedanz Außenantenne		75 Ω		
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Unter 80%		
	Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Unter 85%		

■ Die obigen Angaben können zur Qualitätsverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELLE		32LC2R*	32LC25R*	32LC3R*	32LX2R*
		32LC2R-ZJ 32LC2RB-ZJ 32LC2RA-ZJ	32LC25R-ZJ	32LC3R-ZJ	32LX2R-ZJ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	inklusive Standfuß	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 inches		935,0 x 570,0 x 244,0 mm 36,8 x 22,4 x 9,6 inches	917,5 x 614,3 x 287,5 mm 36,1 x 24,2 x 11,3 inches
	exklusive Standfuß	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 inches		923,0 x 522,0 x 124,0 mm 36,4 x 20,6 x 4,9 inches	917,5 x 522,0 x 124,0 mm 36,1 x 20,6 x 4,9 inches
Gewicht	inklusive Standfuß	21,9 kg / 48,2 lbs		19,8 kg / 43,7 lbs	25,2 kg / 55,6 lbs
	exklusive Standfuß	18,5 kg / 40,8 lbs		17,9 kg / 39,5 lbs	17,9 kg / 39,5 lbs
Netzstrom		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A
Gesamtleistungsaufnahme		150W		150W	140W
Fernsehnorm		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'			
Programmerfassung		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47			
Impedanz Außenantenne		75 Ω			
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F			
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Unter 80%			
	Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F			
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Unter 85%			

■ Die obigen Angaben können zur Qualitätsverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELLE		32LE2R*	37LE2R*	42LE2R*
		32LE2R-ZJ	37LE2R-ZJ	42LE2R-ZJ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	inklusive Standfuß	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 inches	944,0 x 729,0 x 286,0 mm 37,1 x 28,7 x 11,2 inches	105,0 x 813,0 x286,0 mm 41,4 x 32,0x 11,2 inches
	exklusive Standfuß	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 inches	944,0 x 659,3 x 129,7 mm 37,1 x 26,0 x 5,1 inches	105,0 x 746,0 x 136,8mm 41,4 x 29,3 x 5,3 inches
Gewicht	inklusive Standfuß exklusive Standfuß	21,9 kg / 48,2 lbs 18,5 kg / 40,8 lbs	35,5 kg/78,2 lbs 30,9 kg /68,1 lbs	36,9kg/81,3 lbs 31,3kg/69,0 lbs
Netzstrom Gesamtleistungsaufnahme		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A 190W	AC100-240V~ 50/60Hz 2,5A 240W
Fernsehnorm Programmerfassung Impedanz Außenantenne		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω		
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Unter 80%		
	Umgebungstemperatur bei Lagerung Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Unter 85%		

■ Die obigen Angaben können zur Qualitätsverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELLE		42PC1RV*	42PC3RV*	42PC3RA*
		42PC1RV-ZJ 42PC1RVA-ZJ	42PC3RV-ZJ	42PC3RA-ZJ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	inklusive Standfuß	1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 44,4 x 29,5 x 15,0 inches	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 inches	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 inches
	exklusive Standfuß	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 inches	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 inches	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 inches
Gewicht	inklusive Standfuß	27,7 kg / 61,1 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs
	exklusive Standfuß	24,2 kg / 53,4 lbs	24,2 kg / 53,3 lbs	24,2 kg / 53,3 lbs
Netzstrom		AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A
Gesamtleistungsaufnahme		260W	260W	310W
Fernsehnorm		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Programmerfassung		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Impedanz Außenantenne		75 Ω		
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Unter 80%		
	Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Unter 85%		

■ Die obigen Angaben können zur Qualitätsverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

LG Electronics Inc.